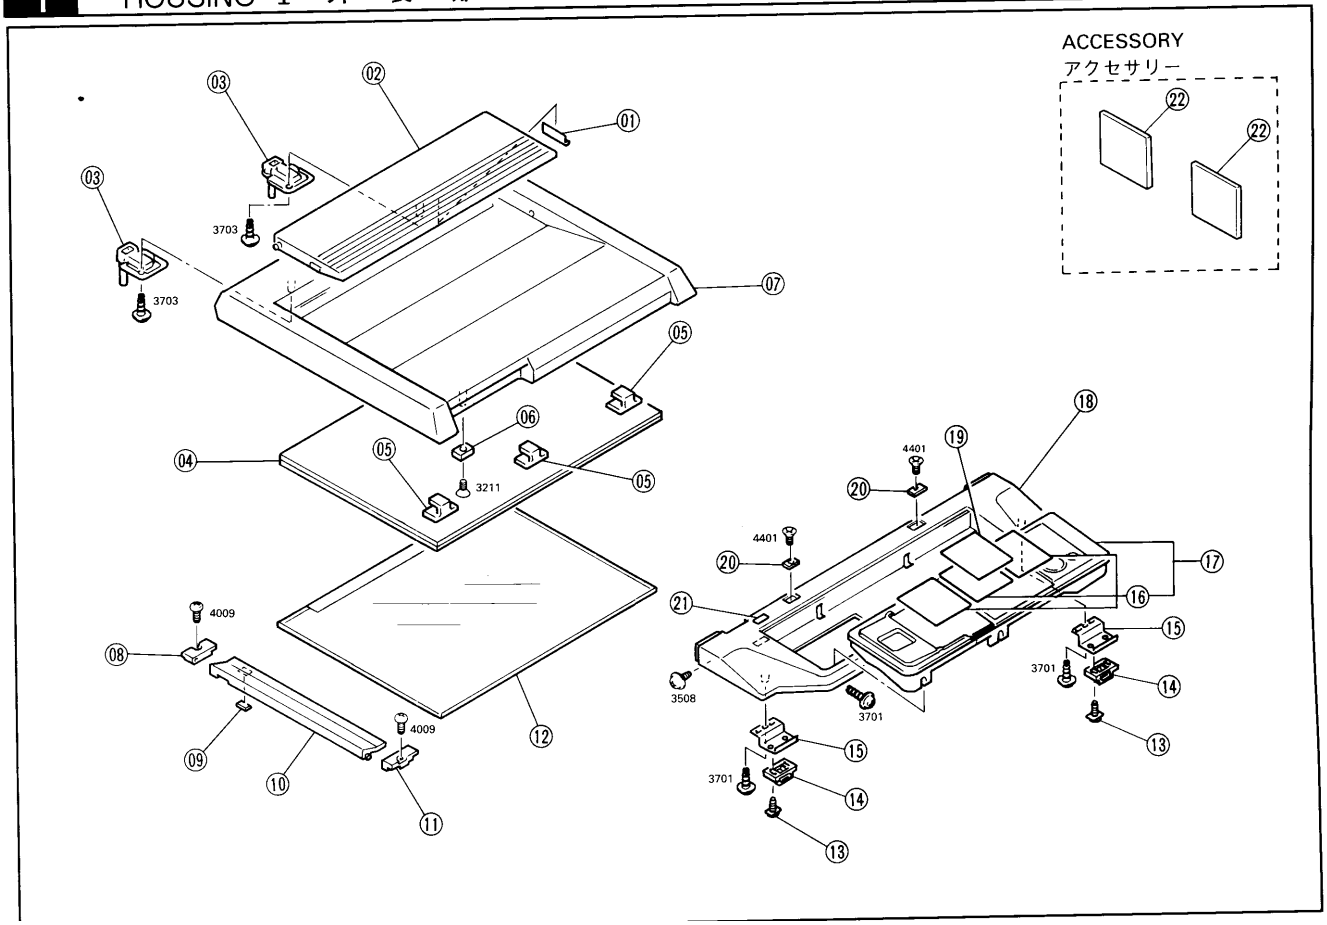

ACCESSORY
アクセサリー
22
22
01
02
03
03
3703
3703
07
05
06
04
05
3211
05
18
19
4401
20
4401
20
17
21
16
15
3701
14
3508
3701
13
15
3701
14
13
4009
08
4009
09
10
11
12