Некоторые отличия от серии RA

1 Участок выдачи бумаги

— Положение направляющих выдачи бумаги меняется в зависимости от установок прижима подаваемой бумаги и ее размеров (см. стр. с III-3 по III-6 и таблицу ниже).

< Положение направляющих выпуска бумаги для моделей GR >

Уста-новка	Размер бумаги	Установка прижима	Выкл-ль крыла		Крыло	Ролик ремня	Боковой взмах
			1	2			
1	A3 (Ledger)	Картон	Выкл.	Выкл.	Внизу	Внизу	Вниз
2	A3 (Ledger)	Норм.	Вкл.	Выкл.	Вверху	Вверху	Вниз
	A3—A4 (Ledger—Letter)	Картон / норм.					
3	Менее A4 (Менее чем Letter)	Картон / норм.	Выкл.	Вкл.	Вверху	Внизу	Вверх

* "Выкл." означает, что привод переключателя отпущен, "Вкл." — нажат.

* При подсоединенном сортере выбирается 1-я установка независимо от размера бумаги.

2 Участок барабана

1 Наличие мастера на барабане проверяется **датчиком загрузки мастера в положении C-1** (поисковая точка 4) *до удаления мастера и печати*, поскольку датчик мастера на моделях GR снят (см. стр. IV-2 и IV-3).


2 Внутри барабана установлены 3 датчика наличия тубы с краской для предотвращения использования разнородных туб (см. стр. IV-20-GR19).

3 Участок изготовления мастера

— Отделяющий вентилятор не работает в начале процесса изготовления мастера (удаления мастера), т.к. новый мастер не затягивается в накопитель мастера вакуумным способом (см. стр. VII-4).

4 Участок снятия мастера

— Наличие мастера на барабане проверяется **датчиком загрузки мастера** в положении **C-1** до удаления мастера, поскольку датчик мастера на моделях GR снят (см. стр. VIII-1).

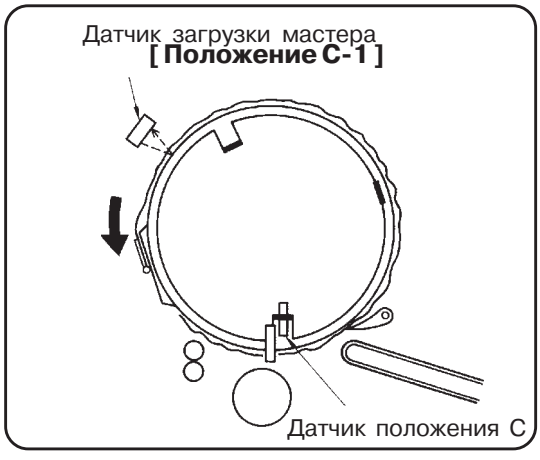


5 Участки зажима и загрузки мастера

[Для GR3750]

1 Захватывающие валики (верхний и нижний) не установлены (см. стр. IX-6 и рисунок ниже).

2 Шаговые моторы записи и загрузки останавливают движение мастера через **54** шага (а не 22) после того, как датчик позиционирования мастера определяет передний край мастера в процессе операций подачи мастера после отрезки и его установки (см. стр. IX-6, IX-8 и IX-12).

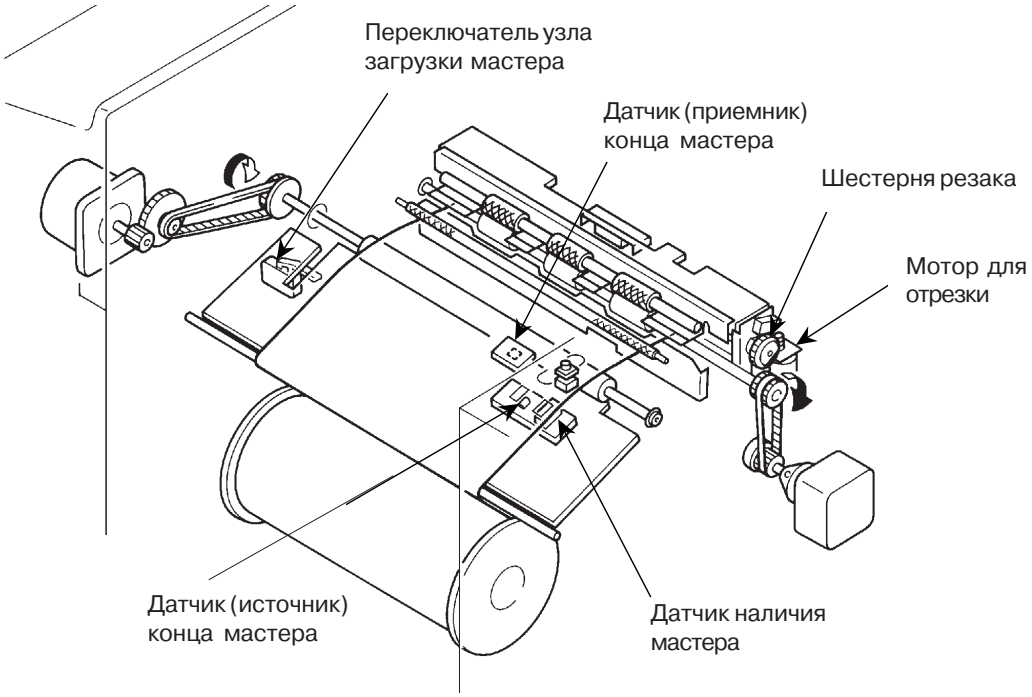

[Для всех моделей GR]

1 Изменено положение следующих датчиков и переключателей: датчиков конца мастера (источник и приемник), датчика наличия мастера и переключателя узла загрузки мастера (см. рисунки выше и стр. IX-9).

2 Верхнее лезвие вращается мотором через шестерню (а не муфтами A и B) (см. рисунок выше).

НЕКОТОРЫЕ ОТЛИЧИЯ СЕРИИ GR ОТ СЕРИИ RA

СОДЕРЖАНИЕ

1. Участок выдачи бумаги ..... CHNG (GR)-1
2. Участок барабана ..... CHNG (GR)-1
3. Участок изготовления мастера ..... CHNG (GR)-1
4. Участок снятия мастера ..... CHNG (GR)-1
5. Участок зажима и загрузки мастера ..... CHNG (GR)-2