ГЛАВА 16: ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Содержание

1. Процедура обновления операционной системы 16-2
2. Замена батареи 16-2
3. Замена главной платы (SH-PCB) 16-2
4. Замена платы MCTL PCB 16-3
5. Замена платы управления барабаном 16-3
6. Плата фильтров (Filter PCB) 16-3

1. Процедура обновления операционной системы

(1) Отключите питание.

(2) Снимите левую (если смотреть спереди) заглушку слотов, закрепленную одним винтом (M3x6).

(3) Достаньте карту, если она установлена.

(4) Вставьте в слоты две карты с новой операционной системой.


(5) При включении питания на задней части главной платы начнет мигать желтый светодиод (идет загрузка). По окончании загрузки операционной системы загорятся одновременно светодиоды желтого и зеленого цвета.

(6) Отключите питание и достаньте карты.

(7) Выполните тест No.80 (Сброс ошибок) и выключите питание.

(8) Установите карту (см. пункт (3)).

(9) Установите на место заглушку.

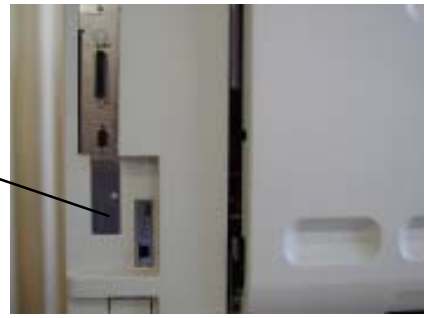

P1601

2. Замена батареи

Заменяйте батарею при включенном питании аппарата.

* Если питание аппарата будет выключено, то возможна потеря данных.

3. Замена главной платы (SH-PCB)

(1) После замены главной платы необходимо заново установить значения, заданные в тестовых режимах. Перед заменой платы зафиксируйте следующее:

- значения тестового режима No.070 (Изменения системных параметров);
- значения подменю, перечень программ, перечень заданий и настройки пользовательского режима.

(2) Отключите питание, снимите плату DIMM-PCB и память EEPROM (IC4), после чего замените главную плату.

(3) Переведите переключатели SW4 в положение “Выкл.” (OFF). Переключатель SW2 переместите в положение “FL”.

(4) Установите снятые плату DIMM-PCB и память EEPROM на новую главную плату.

(5) Загрузите операционную систему (см. эту главу).

(6) Войдите в тестовый режим.

(7) Выполните тест No.80 (Сброс ошибок), 81 (Очистка памяти), 82 (Очистка данных тестового режима).

(8) Введите данные, зафиксированные в шаге (1).

(9) Выключите и снова включите питание.

(10) Убедитесь, что аппарат вышел в режим готовности.

(11) Завершите процедуру настройкой времени.

4. Замена платы MCTL PCB

(1) Отключите питание и снимите старую плату MCTL PCB.

(2) Установите новую плату MCTL PCB.

(3) Загрузите операционную систему (см. эту главу).

(4) Войдите в тестовый режим.

(5) Выполните тест No.80 (Сброс ошибок).

(6) Выключите и снова включите питание.

(7) Если аппарат выходит в режим готовности, то процедура завершена.

5. Замена платы управления барабаном

(1) Достаньте барабан и замените плату управления барабаном.

(2) Установите барабан в аппарат.

(3) Запустите тест No.588 (Установка типа барабана) и введите правильное значение.

Значение	Модель	Формат	Тип
17	Модели RP35/31	A3	Черный
18	Модели RP35/31	Ledger	Черный
26	Модели RP35/31	A4 поперек (Letter-R)	Черный
33	Модели RP37/35/31	A3	Цветной
34	Модели RP37/35/31	Ledger	Цветной
42	Модели RP37/35/31	A4 поперек (Letter-R)	Цветной
49	Модели RP37	A3	Черный
50	Модели RP37	Ledger	Черный
58	Модели RP37	A4 поперек (Letter-R)	Черный

(4) Выключите и снова включите питание.

(5) Если аппарат выходит в режим готовности, то процедура завершена.

6. Плата фильтров (Filter PCB)

Во избежание поражения электрическим током никогда не прикасайтесь к неиспользуемым разъемам на плате фильтров, так как на них подается напряжение.

Для заметок