Панель управления

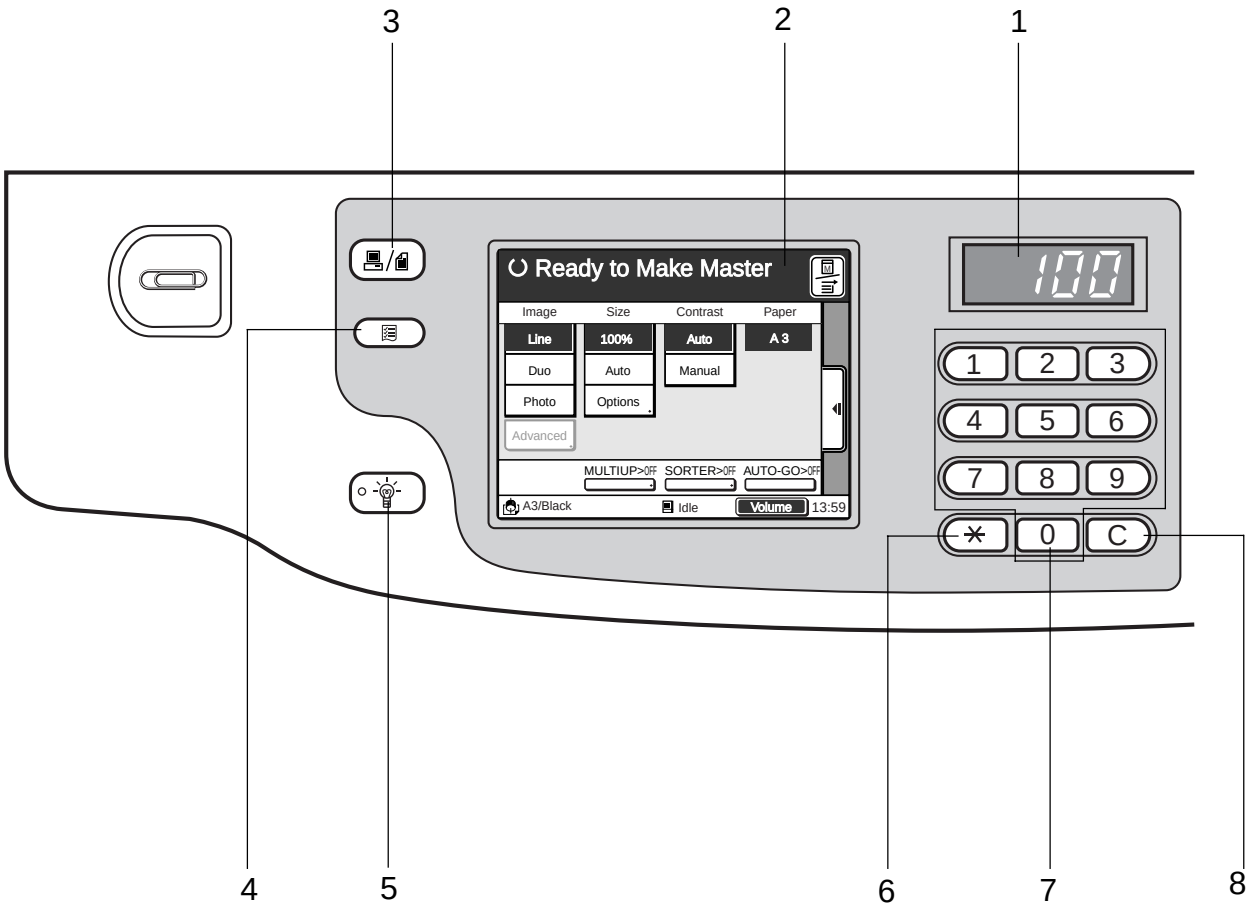

1 **Дисплей количества копий**
Отсчитывает число напечатанных оттисков.

2 **Главный дисплей**
Показывает текущее состояние оборудования или дает инструкции по работе.

3 **Клавиша выбора источника данных**
При подкдючении к компьютеру переключает режимы [Data mode] (данные) и [Copy mode] (копирование)

4 **Клавиша "Свойства"**
Показывает текущие установки на главном дисплее.

5 **Клавиша "Активизация"**
Выводит ризограф из энергосберегающего режима.

6 **Клавиша ✳**
Перемещает курсор на главном дисплее.

7 **Цифровые клавиши (от 0 до 9)**
Используются для ввода тиража или других числовых значений.

8 **Клавиша C**
Отменяет введенное число и обнуляет окно количества копий, а также удаляет слово при присваивании имен программируемым пунктам.

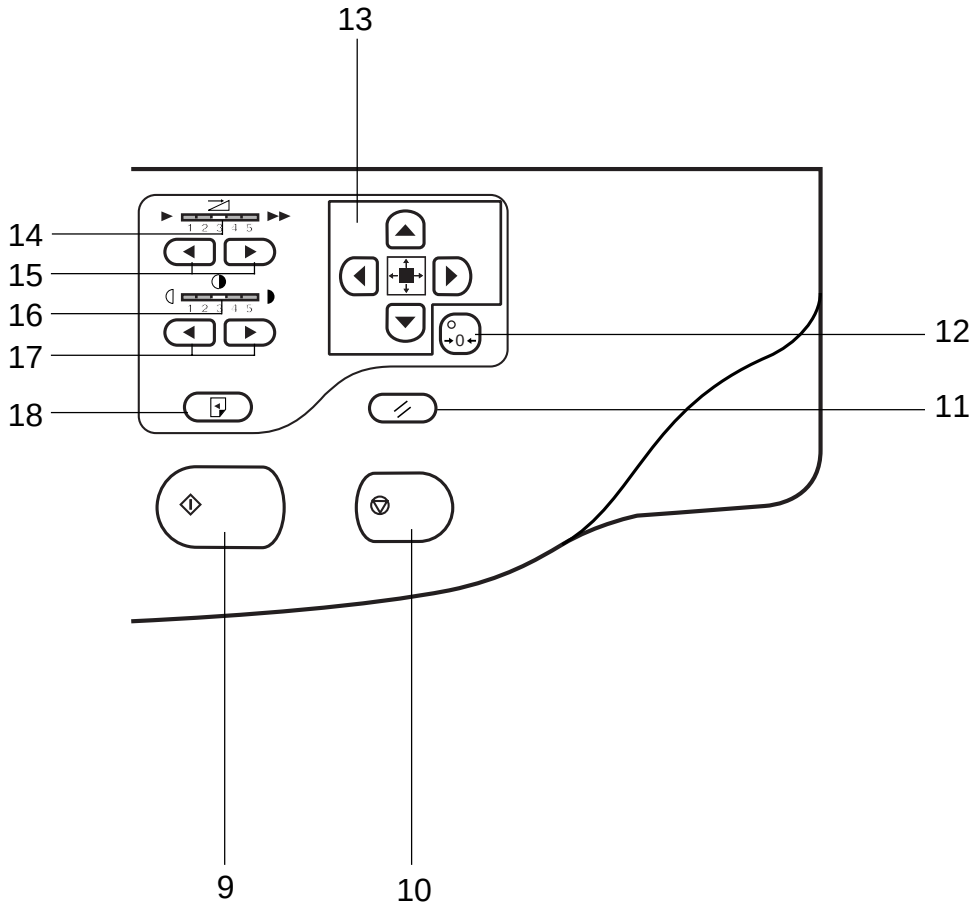

9 **Клавиша Старт**
Начинает процесс печати или изготовления мастера. Когда клавиша активизирована, ее индикатор светится зеленым светом. Клавиша также используется для возобновления операции после устранения неисправности.

10 **Клавиша Стоп**
Останавливает печать и дугие операции.

11 **Клавиша общего сброса (стр.42)**
Возвращает все установки к начальным значениям.

12 **Клавиша центрирования оттиска (стр.69)**
Возвращает оттиск к центральному положению.

13 **Клавиши сдвига оттиска (стр.69)**
Сдвигают положение оттиска на листе.

14 **Индикатор скорости печати (стр.67)**
Показывает выбранную скорость печати.

15 **Клавиши изменения скорости печати**
Изменяют скорость печати (на 1 шаг из 5).

16 **Индикатор плотности печати (стр.68)**
Показывает выбранную плотность печати.

17 **Клавиши изменения плотности печати (стр.68)**
Изменяют плотность печати (на 1 шаг из 5).

18 **Клавиша пробного оттиска (стр.72)**
Печатает пробный оттиск с текущего мастера для проверки качества печати и положения оттиска.