Предотвращение ошибок подачи/выдачи бумаги

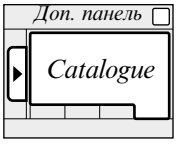





При необходимости могут задаваться следующие функции.

[Double - Feed (D-Feed) Check] (проверка двойной подачи)
При активизации этой функции ризограф останавливается при подаче нескольких листов бумаги.
Так как эта функция изначально настроена для обычной бумаги, отключите ее при печати на толстой бумаге или бумаге пользовательских форматов.
По умолчанию эта функция активна ([ON]).

[Jump Wing Control] (управление крыльями выдачи)
Крылья выдачи автоматически устанавливаются согласно формату бумаги для выдачи оттисков в приемный лоток для их точной подборки.
При работе с пользовательским форматом можно задавать их нестандартную настройку.
О деталях проконсультируйтесь у сервисного специалиста.

Задание управления за слежением двойной подачи

1 **Выведите закладку [Catalogue] (каталог) в окне доп. панели и нажмите кнопку [Functions] (функции).**

Появится окно [Functions] (функции).

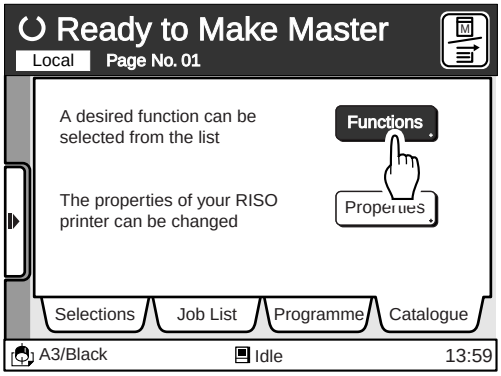

2 **Выведите кнопку [D-Feed Check] (проверка двойной подачи)**

Вывод осуществляется кнопками [◄] или [►].

ЗАМЕЧАНИЕ *Количество функциональных клавиш будет различным в зависимости от модели и конфигурации дополнительных устройств.*

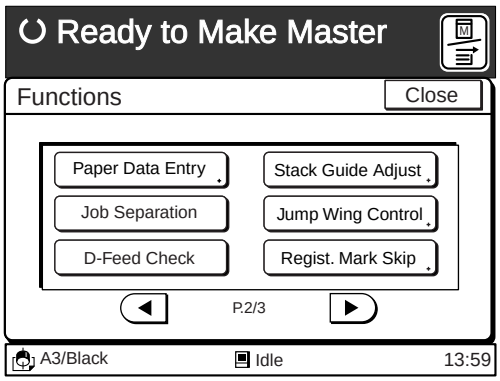

3 **Нажмите кнопку [D-Feed Check].**

При каждом нажатии на кнопку [D-Feed Check] идет переключение между включением ([ON]) и отключением ([OFF]) этой функции.

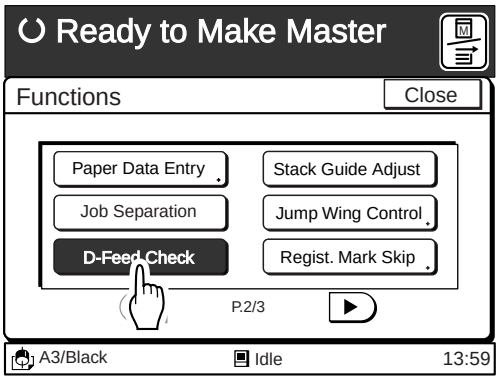

ЗАМЕЧАНИЕ *Вывод кнопки [D-Feed Check] в окне главного дисплея можно задавать включая ([ON]) установку [[D-Check>] Display] в окне [Properties] (свойства).*

Управление крыльями выдачи

1 **Выведите закладку [Catalogue] (каталог) в окне доп. панели и нажмите кнопку [Functions] (функции).**

Появится окно [Functions] (функции).

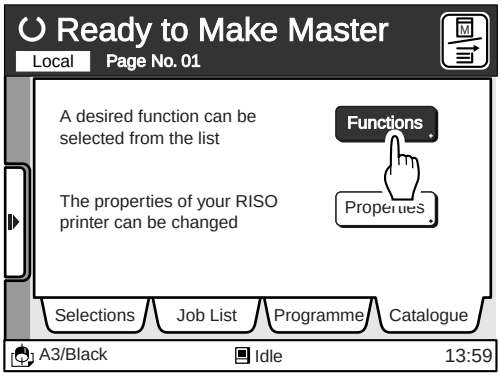

2 *Выведите кнопку [Jump Wing Control].*

Вывод осуществляется кнопками [◄] или [►].

ЗАМЕЧАНИЕ *Количество функциональных клавиш будет различным в зависимости от модели и конфигурации дополнительных устройств.*

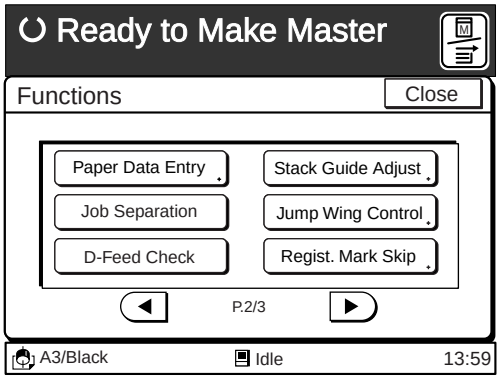

3 Нажмите кнопку [Jump Wing Control].

Появится окно [Jump Wing Control] (управление крыльями выдачи).

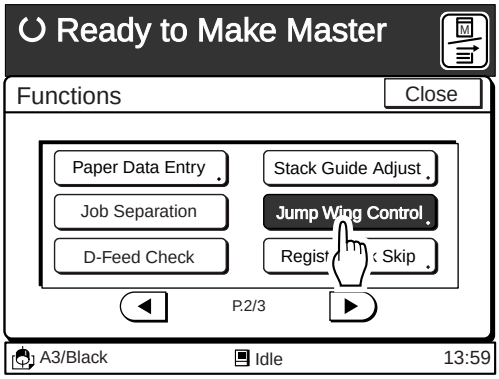

4 Нажмите кнопку [Auto] или[Special].

[Auto]..... *Крылья выдачи устанавливаются автоматически согласно используемому формату бумаги для печати (установка по умолчанию).*

[Special] .. *Крылья выдачи устанавливаются в задаваемое вами положение. Выбирайте эту опцию при работе с пользовательским форматом бумаги. Заранее зарегистрируйте установку.*

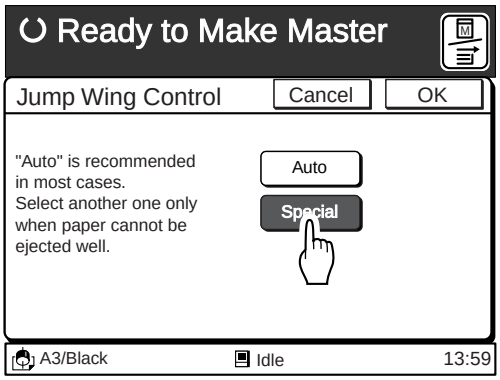

5 Нажмите кнопку [OK].

Окно возвращается к окну [Functions] (функции).

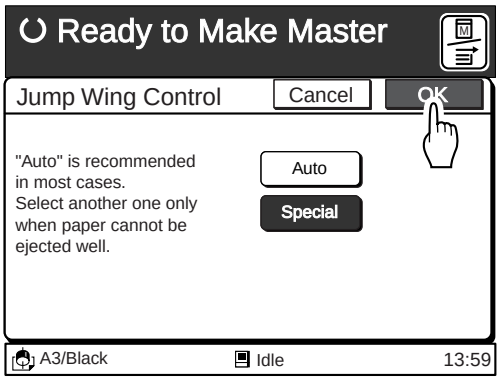

Настройка автоматического приемного лотка

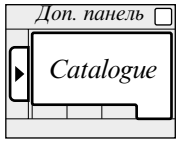





Направляющие бумаги и стопор бумаги автоматического приемного лотка (дополнительного для RP3700) устанавливаются автоматически в зависимости от формата бумаги ддля печати.
Однако при необходимости их положение можно задать в окне главной панели.

Важно!
Автоматический приемный лоток не работает при сложенных направляющих и стопоре бумаги.

1 **Выведите закладку [Catalogue] (каталог) в окне доп. панели и нажмите кнопку [Functions] (функции).**

Появится окно [Functions] (функции)

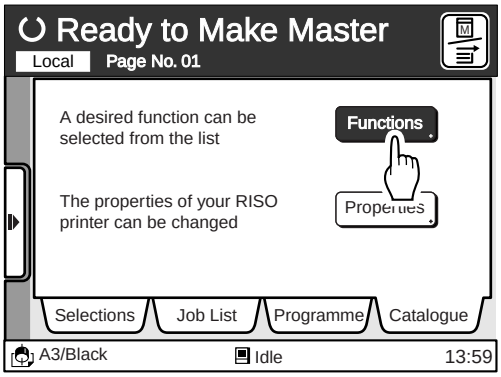

2 **Выведите кнопку [Stack Guide Adjust].**

Вывод осуществляется кнопками [◄] или [►].

ЗАМЕЧАНИЕ *Количество функциональных клавиш будет различным в зависимости от модели и конфигурации дополнительных устройств.*

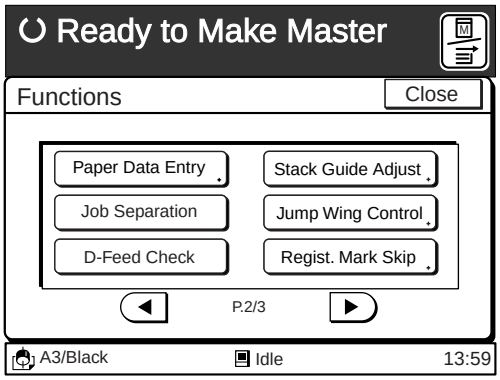

3 **Нажмите кнопку [Stack Guide Adjust].**

Появится окно [Stack Guide Adjust] (настройка направляющих).

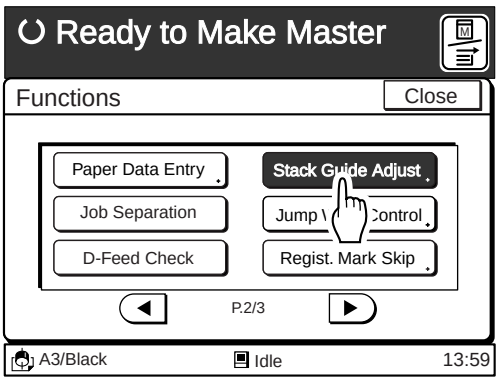

4 Нажмите соответствующие кнопки для тонкой настройки.

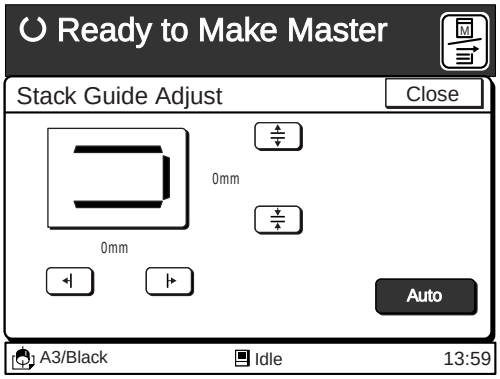

При каждом нажатии на кнопки направляющие приемного лотка и/или стопор бумаги смещаются на 1 мм

- *Смещение направляющих и стопора отображается в окне главной панели.*
- *При тонкой настройке направляющие и стопор не будут работать автоматически до тех пор, пока не нажата кнопка [Auto] (авто) или клавиша общего сброса.*

ЗАМЕЧАНИЕ *При нажатии на кнопку [Auto] (авто) направляющие и стопор устанавливаются в предопределенное положение в зависимости от формата бумаги.*

Кнопка	*Сдвигаемый элемент*	*Направление сдвига*
	*Стопор бумаги* 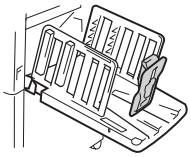	*К внешней стороне лотка* 
		*К ризографу* 
	*Направляющие бумаги* 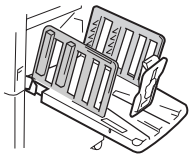	*Внутрь лотка* 
		*К внешней стороне лотка* 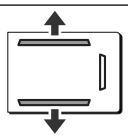

5 Нажмите кнопку [Close] (закрыть).

Окно вернется к окну [Functions] (функции).

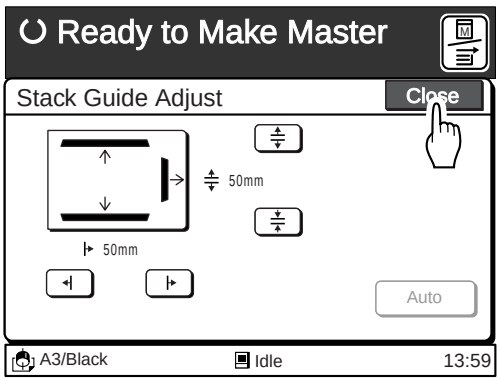

Пропуск служебной разметки

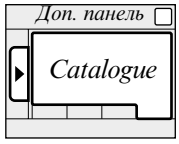

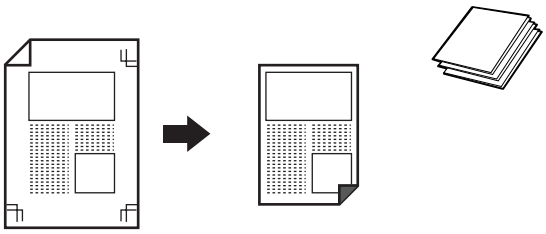

Можно задавать точку начала сканирования в пределах от 0 до 99 от верха оригинала. Это позволяет пропускать служебную разметку на оригинале и вести печать на бумаге окончательного формата без этих меток.*

*** О служебной разметке**
В профессиональной печати является обычной печать на бумаге большего формата с последующей обрезкой до нужного формата. Значки, отмечающие места отрезания и приводки, называются служебной разметкой.

Важно!
- *При масштабировании изображение обрабатывается после пропускания служебной разметки.*
- *При активизации этой функции режим мультиплицирования становится недоступным.*

стр.86... Печать нескольких оригиналов одновременно.

1 **Выведите закладку [Catalogue] (каталог) в окне доп. панели и нажмите кнопку [Functions] (функции).**

Появится окно [Functions] (функции).

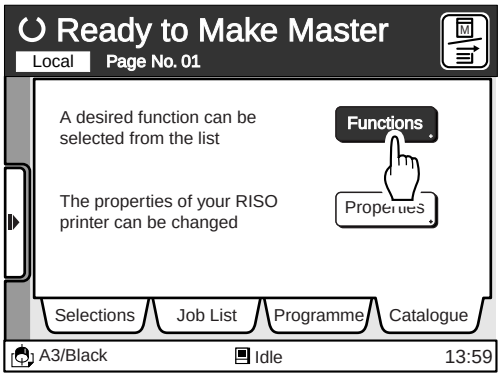

2 **Выведите кнопку [Regist. Mark Skip].**

Вывод осуществляется кнопками [◄] или [►].

ЗАМЕЧАНИЕ *Количество функциональных клавиш будет различным в зависимости от модели и конфигурации дополнительных устройств.*

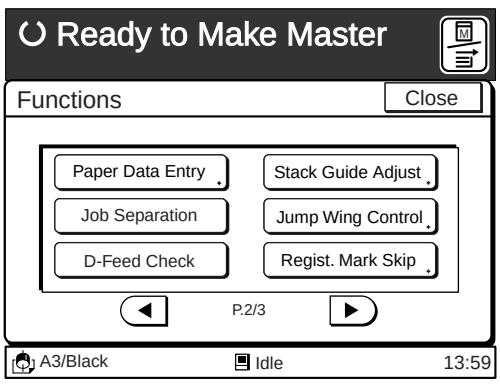

3 Нажмите кнопку [Regist. Mark Skip].

Появится окно [Regist. Mark Skip] (пропуск служебной разметки).

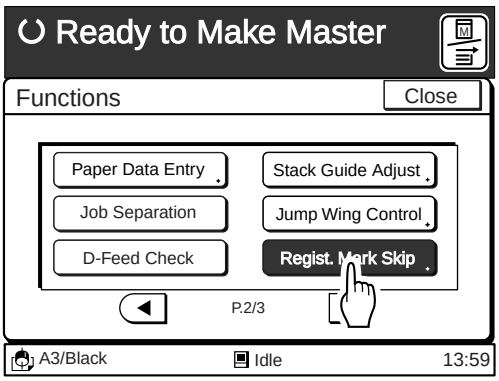

4 Задайте точку начала сканирования

Длина пропуска задается с шагом 1 мм при каждом нажатии кнопок [▲] или [▼].

- *Величина пропуска от верха может задаваться от 0 до 99 мм.*
- *Эту величину можно задавать и цифровыми клавишами.*
- *Для обнуления величины, заданной цифровыми клавишами, нажмите клавишу [C].*

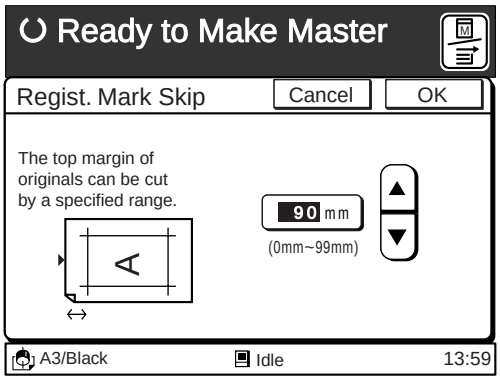

ЗАМЕЧАНИЕ *Кроме пропускаемой длины требуется еще верхнее поле 5 мм.*

5 Нажмите кнопку [OK].

Окно вернется к окну [Functions] (функции).

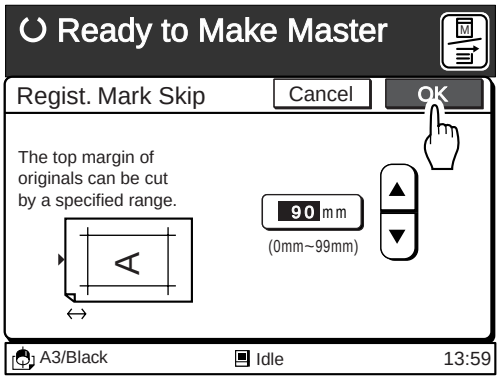

Настройка боковых полей

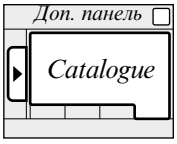



При изготовлении мастера можно менять положение оттисков по горизонтали.
Когда необходимо сдвинуть оттиски по горизонтали до изготовления мастера для печати нескольких оригиналов с использованием (дополнительного) АПО, эту операцию достаточно провести один раз для применения ко всем остальным страницам оригинала.

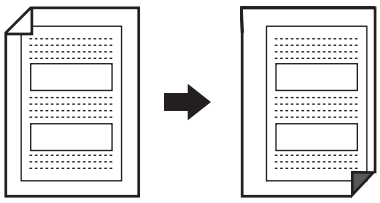

Важно!

- *Функция [Side Margin Change] (изменение боковых полей) используется для мастера (и не является функцией для физического сдвига листов). Если на оригинале нет боковых полей, то эту функцию использовать нельзя.*
- *Эта функция также неприменима в режиме мультиплицирования.*

1 **Выведите закладку [Catalogue] (каталог) в окне доп. панели и нажмите кнопку [Functions] (функции).**

Появится окно [Functions] (функции)

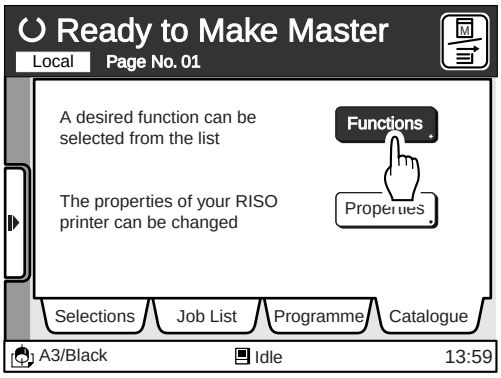

2 **Выведите кнопку [Side Margin Change].**

Вывод осуществляется кнопками [◄] или [►].

ЗАМЕЧАНИЕ *Количество функциональных клавиш будет различным в зависимости от модели и конфигурации дополнительных устройств.*

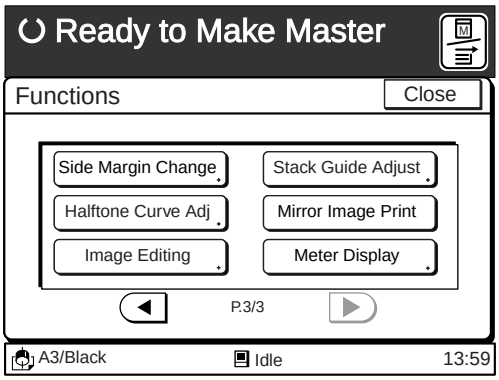

3 Нажмите кнопку [Side Margin Change].

Появится окно [Side Margin Change] (изменение боковых полей).

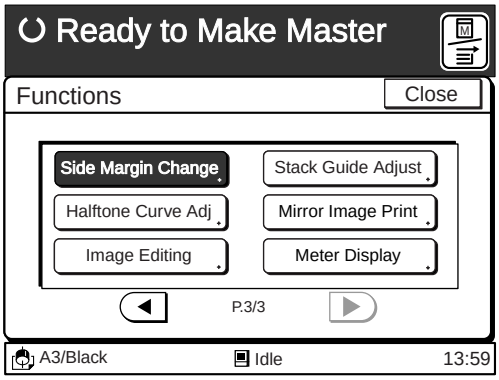

4 Задайте направление сдвига и его величину.

Для задания боковых полей используйте кнопки [▲] или [▼].

- *Боковое поле можно задавать в пределах от 0 до 10 мм в обоих направлениях.*
- *Для возврата к исходному значению (0 мм) нажмите клавишу [C].*

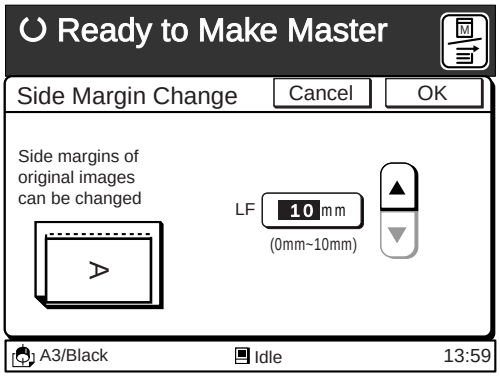

5 Нажмите кнопку [OK].

Окно вернется к окну [Functions] (функции).

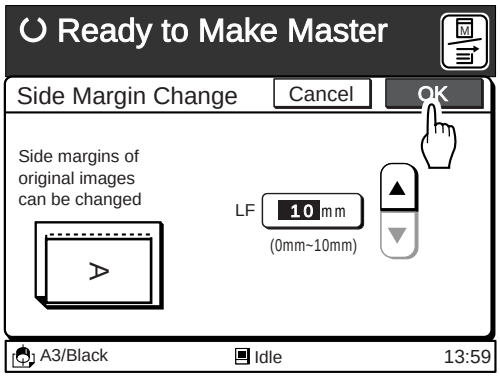

Получение улучшенных фото оттисков

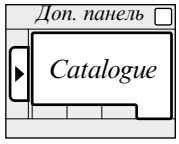

При печати полутоновых изображений (фотографий) можно задавать три ступени засветления и три ступени теней.

Важно!
Настройка полутонов возможна в режимах обработки избражения [Duo] (комби) или [Photo] (фото).

1 **Выведите закладку [Catalogue] (каталог) в окне доп. панели и нажмите кнопку [Functions] (функции).**

Появится окно [Functions] (функции).

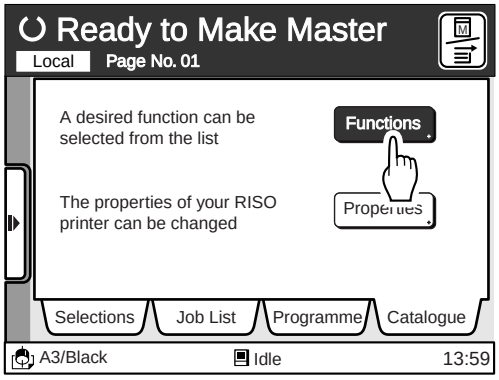

2 **Выведите кнопку [Halftone Curve Adj.].**

Вывод осуществляется кнопками [◄] или [►].

ЗАМЕЧАНИЕ *Количество функциональных клавиш будет различным в зависимости от модели и конфигурации дополнительных устройств.*

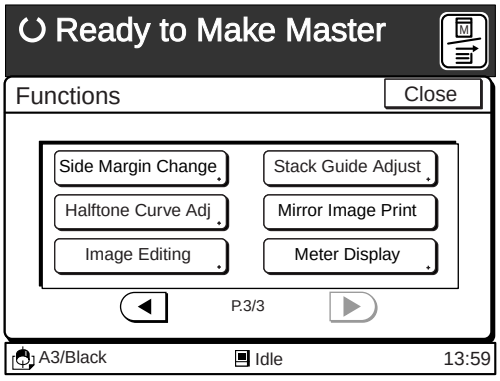

3 **Нажмите кнопку [Halftone Curve Adj.].**

Появится окно [Halftone Curve Adj.] (настройка полутонов).

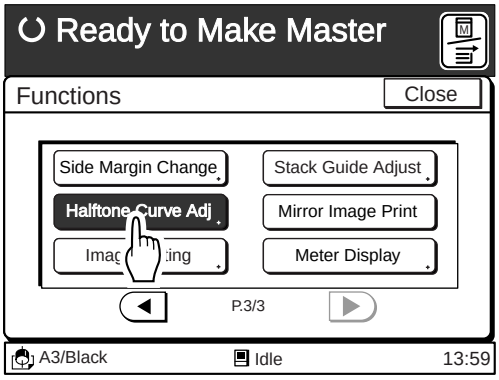

4 **Нажмите кнопку [◄] или [►] настраиваемой функции.**

Кнопна [Highlight] (светлые) изменяет ярко освещенные зоны на фотографии, а кнопка [Shadow] (тени) изменяет затененные зоны на фотографии.

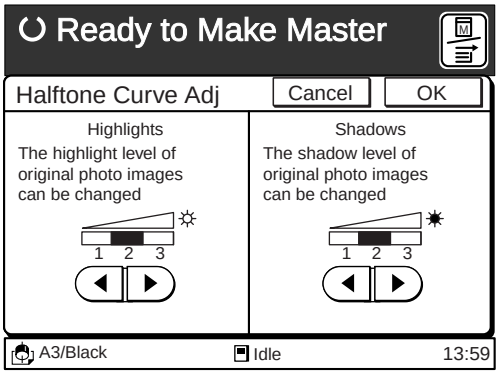

Уровень 1	*Для очень засветленных или очень затемненных зон*
Уровень 2	*Если не требуется специальных настроек (по умолчанию).*
Уровень 3	*Для слабо засветленных или слабо затененных зон*

Обработку засветленных и затемненных зон можно задавать независимо друг от друга. Их комбинация значительно улучшает качество печати фотографий.

5 **Нажмите кнопку [OK].**

Окно вернется к окну [Functions] (функции).

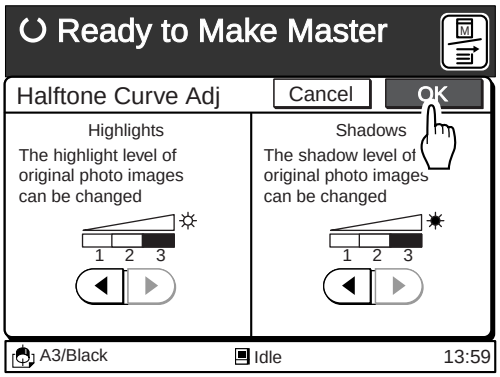

Зеркальная печать

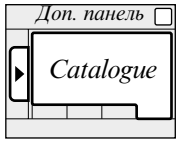



При печати можно получать оттиски с зеркальным отображением оригинала.

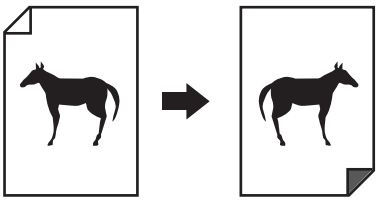

1 **Выведите закладку [Catalogue] (каталог) в окне доп. панели и нажмите кнопку [Functions] (функции).**

Появится окно [Functions] (функции).

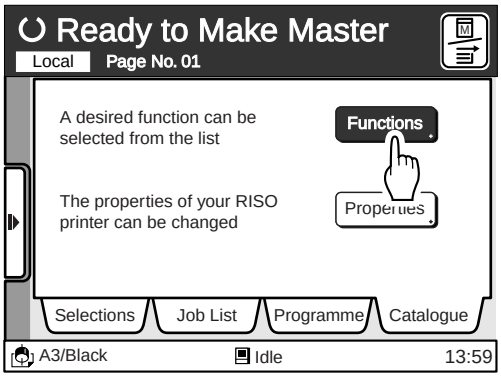

2 **Выведите кнопку [Mirror Image Print].**

Вывод осуществляется кнопками [◄] или [►].

ЗАМЕЧАНИЕ *Количество функциональных клавиш будет различным в зависимости от модели и конфигурации дополнительных устройств.*

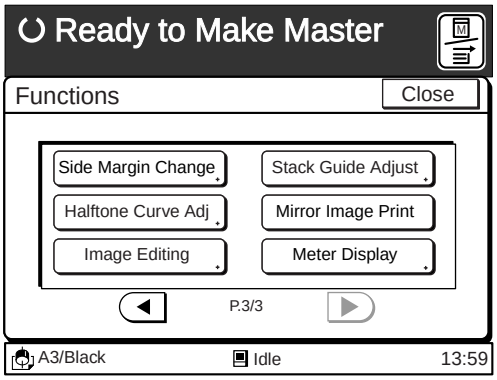

3 **Нажмите кнопку [Mirror Image Print].**

При каждом нажатии на кнопку [Mirror Image Print] (зеркальная печать) идет переключение между включением этой функции ([ON]) и ее отключением ([OFF]).

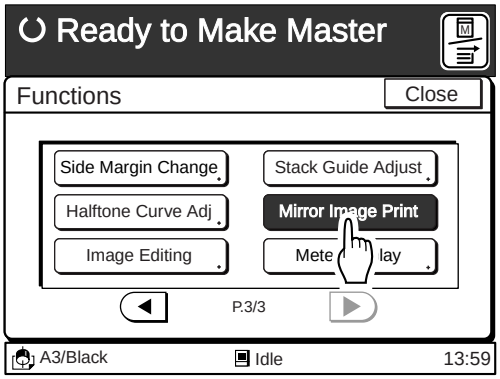

Счетчики

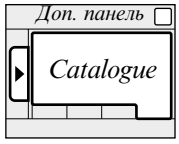

В окне главного дисплея могут быть выведены:
- *счетчик оттисков — общее количество оттисков, отпечатанных на ризографе..*
- *счетчик мастеров — общее количество израсходованных местеров.*
- *счетчик барабана — количество копий, отпечатанных с данного установленного барабана.*

ЗАМЕЧАНИЕ *При использовании нескольких барабанов для считывания показаний для конкретного барабана он должен быть установлен в ризограф.*

1 **Выведите закладку [Catalogue] (каталог) в окне доп. панели и нажмите кнопку [Functions] (функции).**

Появится окно [Functions] (функции).

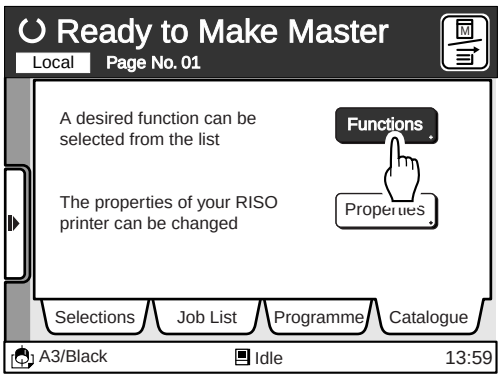

2 **Выведите кнопку [Meter Display].**

Вывод осуществляется кнопками [◄] или [►].

ЗАМЕЧАНИЕ *Количество функциональных клавиш будет различным в зависимости от модели и конфигурации дополнительных устройств.*

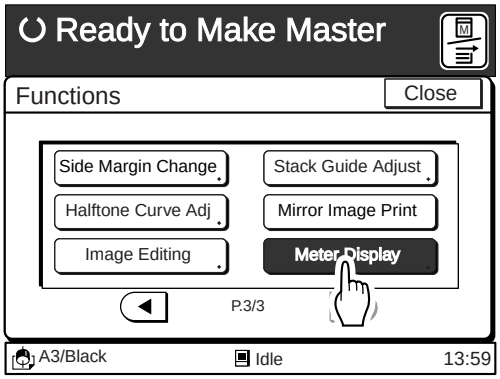

3 **Нажмите кнопку [Meter Display].**

Появится окно [Meter Display] (счетчик). Для закрытия этого окна нажмите кнопку [Close].

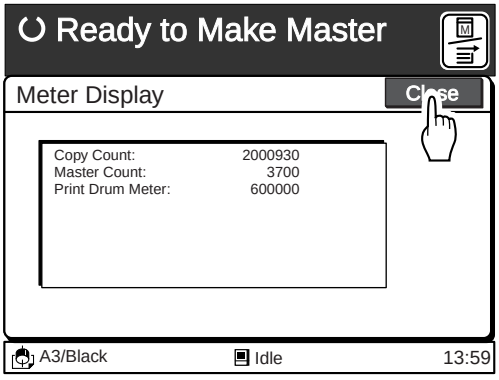

Изменение порядка обработки



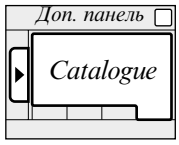

Хотя порядок обработки печатных заданий в режиме данных определяется драйвером печати, эта настройка может быть изменена на ризографе, если во время передачи данных не выбран режим [Full Auto] (полный авто).
Детальнее информация об изменяемых настройках во время прерываний изложена на стр.36 (Функции автоматического процесса).



Важно!
При изменении согласования автоматическгго процесса на ризографе выбирайте опцию автоматического процесса для драйвера печати [OFF(Manual)] (выкл. (ручное)).

ЗАМЕЧАНИЕ *Прочитайте соответствующее руководство пользователя по деталям настройки драйвера печати.*

Задание автоматического процесса

Нажмите кнопку [AUTO-GO] в окне главной панели

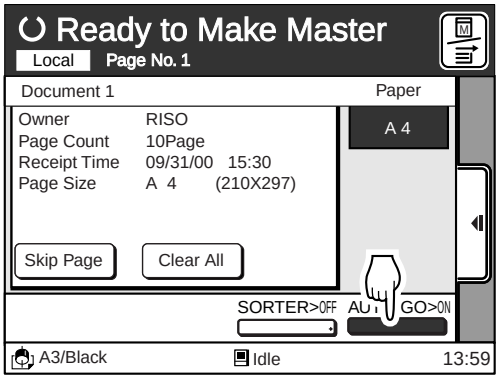

При каждом нажатии на кнопку эта функция включается ([ON]) или выключается ([OFF]).



(выкл.) *(вкл.)*

ЗАМЕЧАНИЕ *Детальнее автоматический процесс изложен в подразделе "Автоматическая печать" на стр.71.*

Задание полуавтоматического процесса

1 **Выведите закладку [Catalogue] (каталог) в окне доп. панели и нажмите кнопку [Functions] (функции).**

Появится окно [Functions] (функции).

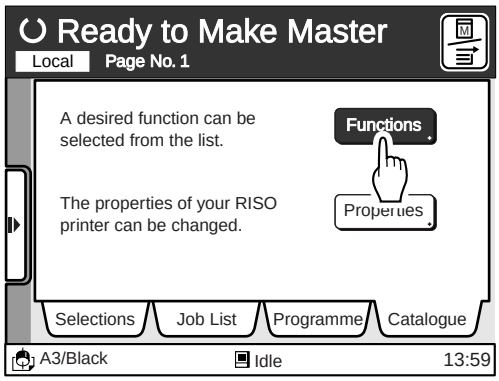

2 **Нажмите кнопку [Semi-Auto (Master)] (полуавто мастер) или [Semi-Auto (Print)] (полуавто печать)**

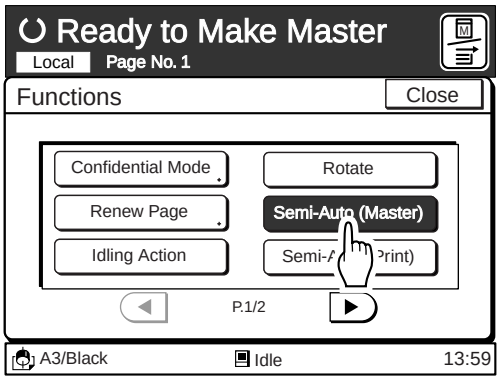

Выберите режим полуавтоматического процесса.

[Semi-Auto (Master)]
После завершения предыдущего печатного задания автоматически изготавливает мастер для следующего оригинала (или по страничным данным) После изготовления мастера и печати пробного оттиска печать приостанавливается.

[Semi-Auto (Print)]
Автоматически начинает печать после изготовления мастера. После печати печатные задания приостанавливаются.

ЗАМЕЧАНИЕ

- *Нажмите кнопку еще раз для отмены установки*
- *Одновременно режимы [Semi-Auto (Master)] и [Semi-Auto (Print)] не могут быть выбраны.*

Важно!
Даже если вы задали согласование автоматического процесса на ризографе, то эта настройка не будет действовать при передаче очередных данных с другой настройкой автоматического процесса.

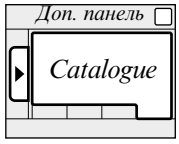

Поворот оттиска на 180 градусов



Перед печатью полученных данных изображения могут быть повернуты на 180 градусов. Эта функция может быть полезной при плохой выдаче оттисков из-за больших заливок вверху или печати на специальной бумаге, для которой играет роль направление подачи. Задание этой настройки возможно лишь перед изготовлением мастера.

ЗАМЕЧАНИЕ *Если для текущего задания вращение на 180 градусов выбрано на компьютере, то не включайте эту функцию на ризографе. В противном случае она просто не будет работать.*

1 **Выведите закладку [Catalogue] (каталог) в окне доп. панели и нажмите кнопку [Functions] (функции).**

Появится окно [Functions] (функции).

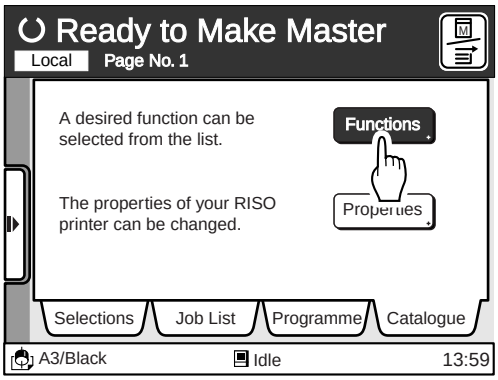

2 **Нажмите кнопку [Rotate] (поворот).**

Повторное нажатие на эту кнопку выключает эту функцию.

ЗАМЕЧАНИЕ
- *При нажатии клавиши "Старт" начинается изготовление мастера с перевернутым изображением.*
- *Функция поворота драйвера печати имеет приоритет над такой же функцией ризографа.*

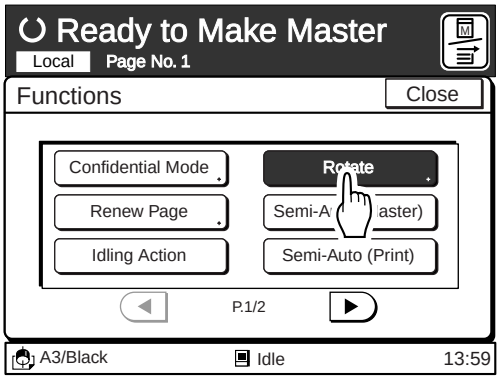

Быстрый вызов функций

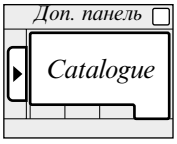

Для быстрого вызова часто используемых функций в закладке [Selections] (выбор) можно записать кнопочные сокращения.

Можно записать до восьми функций (включая фабрично установленные). В дальнейшем при необходимости один выбор можно заменить на другой.

ЗАМЕЧАНИЕ *Выборы в закладке [Selections] в режиме копирования полностью независимы от выборов в режиме данных.*

Запись часто используемых функций

1 **Выведите закладку [Catalogue] (каталог) в окне доп. панели и нажмите кнопку [Properties] (свойства).**

Появится окно [Properties] (свойства).

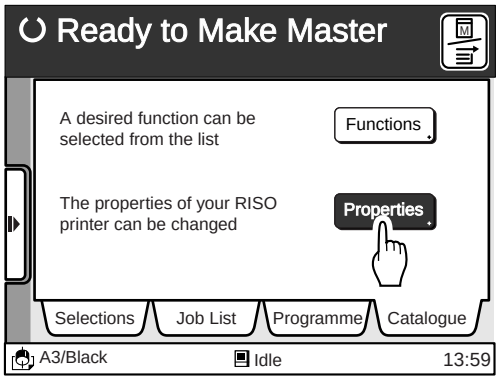

2 **Нажмите кнопку [Copy Mode] (режим копирования) или [Data Mode] (режим данных).**

Выберите режим, для которого вы собираетесь записать функции в закладке [Selections] (выбор).

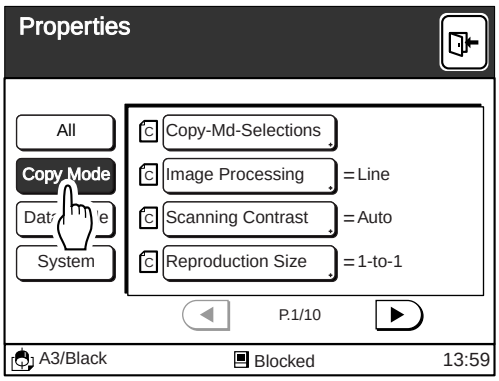

3 **Нажмите кнопку [Copy-Md-Selections] (выборы режима копирования) или [Data-Md-Selections] (выборы режима данных).**

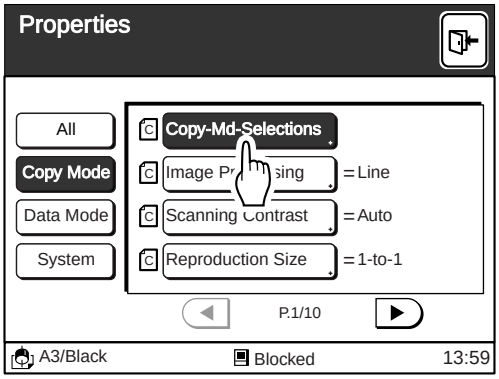

4 **Нажмите одну из кнопок [Choice], рядом с которой находится строка [No Entry] (не присвоено).**

Рядом с кнопками [Choice] (выбор) закладки [Selections] выводятся записанные функции. Для пустой кнопки выводится [No Entry] (не присвоено). Если в окне нет пустых кнопок, то с помощью кнопок [▲▼] выберите ту, для которой присвоенную ей функцию можно заменить на желаемую.
стр.121... Изменение записанных функций.

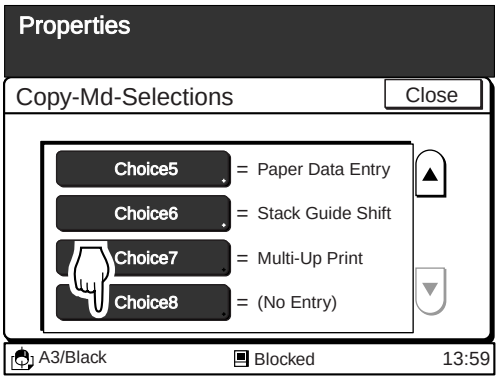

Функции, которые могут быть записаны в выборах режима копирования
● *Конфиденциальный режим* ❍ *Обновить страницу* ● *Холостой ход* ● *Мультиплицирование* ● *Работа с тенью от разворота* ❍ *Полуавто (мастер)** ● *Ввод данных о бумаге* ❍ *Проверка двойной подачи** ● *Настройка направляющих** ❍ *Управление крыльями выдачи* ❍ *Пропуск служебной разметки* ● *Настройка боковых полей* ❍ *Настройка полутонов** ❍ *Редактирование изображений** ❍ *Зеркальная печать* ❍ *Счетчик.*

Функции, которые могут быть записаны в выборах режима данных
● *Конфиденциальный режим* ❍ *Обновить страницу* ● *Холостой ход* ● *Поворот* ❍ *Полуавто (мастер)* ❍ *Полуавто (печать)* ❍ *Проверка двойной подачи** ❍ *Управление крыльями выдачи* ❍ *Счетчик.*

● .. *Функции, записанные по умолчанию.*

* .. *Выводится в зависимости от модели ризографа и конфигурации дополнительных устройств*

5 Нажмите кнопку с именем записываемой функции

Если нужная кнопка в окне не выведена, то используйте кнопки [◄] или [►]. для прокрутки списка.

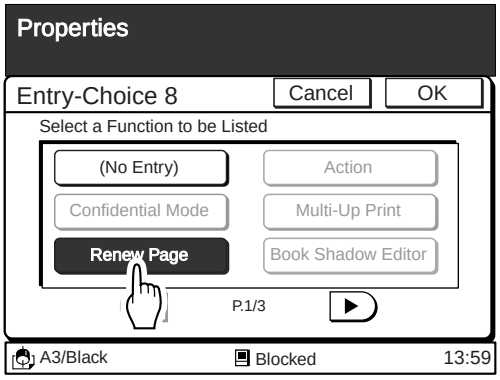

ЗАМЕЧАНИЕ

- *В закладку [Selections] можно добавлять только не записанные ранее функции. Функции, которые нельзя записать, будут выведены серым цветом.*
- *Можно выбирать [No Entry]. В этом случае в закладке [Selections] будет выведена кнопка, которая не может быть выбрана.*

6 Нажмите кнопку [OK].

Рядом с кнопкой [Choice] будет выведено имя новой функции (или [No Entry]).

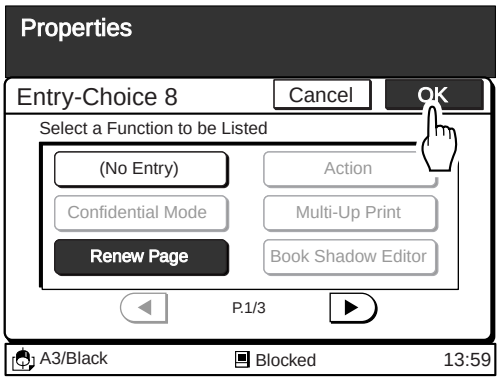

ЗАМЕЧАНИЕ *Нажмите кнопку [Cancel] для отмены записи.*

7 Нажмите кнопку [Close] (закрыть).

Окно вернется к окну [Properties] (свойства).

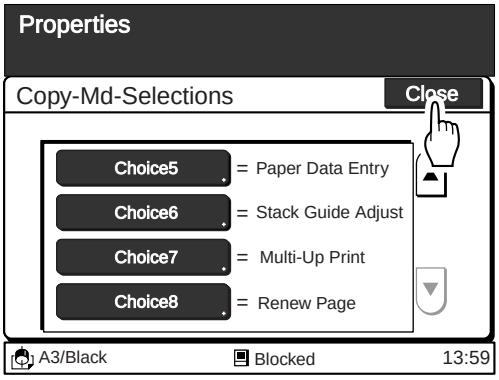

8 **Нажмите кнопку [Exit] (выход) в верхнем правом углу экрана.**

Изменения буду внесены.
- *Записанные функции будут вызываться одним нажатием кнопки в закладке [Selections] (выбор).*
- *Записанная или измененная функция остается до ее перезаписи другой.*

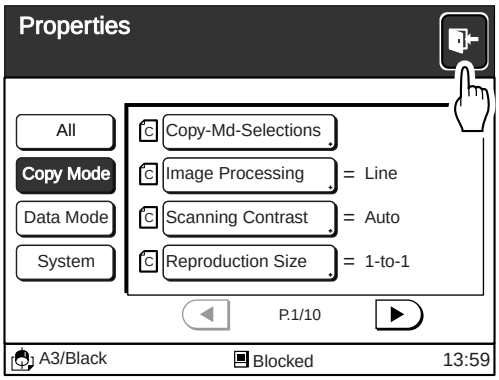

9 **В окне дополнительной панели выведите закладку [Selections] и проверьте результаты записи.**

Должны выводиться вновь записанные функции.

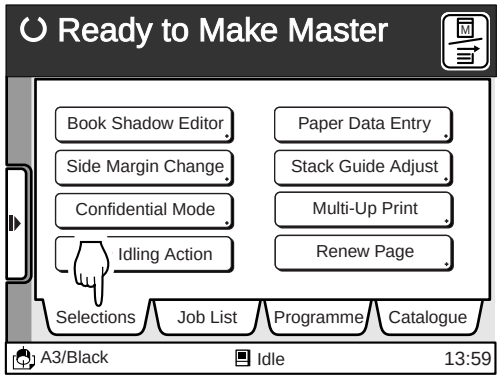

Изменение записанных функций

1 Нажмите кнопку [Choice], функцию которой нужно изменить.

Появится окно [Entry-Choice] (выбор ввода). Рядом с пустыми кнопками выводится [No Entry] (не присвоено).

- *Прочитайте еще раз шаги с 1 по 3 подраздела "Запись часто используемых функций" (стр.117) в части вывода окон [Copy-Md-Selections] (выборы режима копирования) и [Data-Md-Selections] (выборы режима данных).*
- *Если в окне нужная кнопка не выведена, то с помощью кнопок [▲] или [▼] прокрутите весь список.*

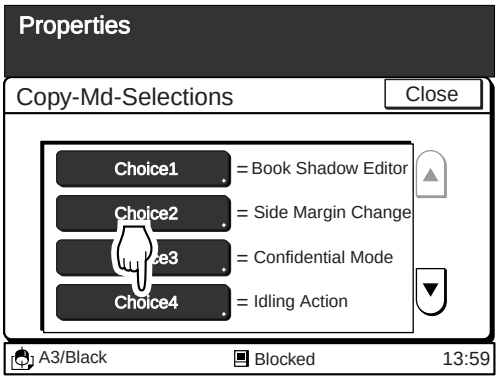

2 Нажмите кнопку функции, которая должна быть записана.

Если в окне нужная кнопка не выведена, то с помощью кнопок [▲] или [▼] прокрутите весь список.

ЗАМЕЧАНИЕ

- *В закладку [Selections] можно добавлять только не записанные ранее функции. Функции, которые нельзя записать, будут выведены серым цветом.*
- *Можно выбирать [No Entry]. В этом случае в закладке [Selections] будет выведена кнопка, которая не может быть выбрана.*

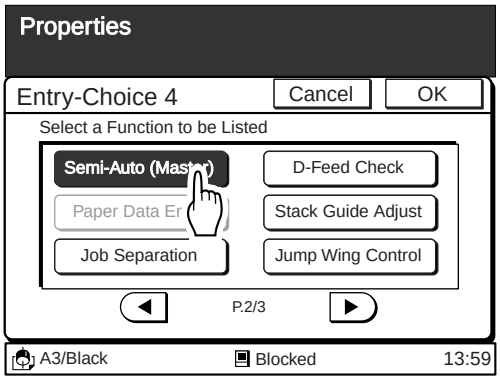

3 Нажмите кнопку [OK].

Изменения будут внесены и рядом с кнопкой {Choice] будет выведено имя новой функции (или [No Entry]).

ЗАМЕЧАНИЕ *Для отказа от изменения функции нажмите кнопку [Cancel].*

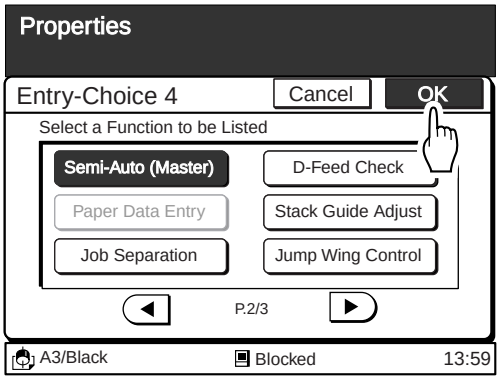

4 Нажмите кнопку [Close] (зарыть).

Окно вернется к окну [Properties] (свойства).

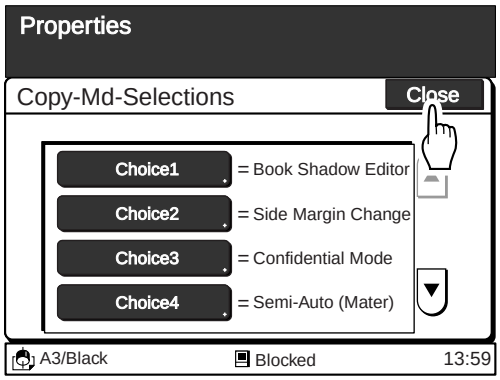

5 Нажмите кнопку [Exit] (выход) в правом верхнем углу экрана.

Будут выведены результаты изменения.
В окне дополнительной панели выведите закладку [Selections] и проверьте правильность изменения.

- *Записанные функции будут вызываться одним нажатием кнопки в закладке [Selections] (выбор).*
- *Записанная или измененная функция остается до ее перезаписи другой.*

