Регистрация нестандартных форматов

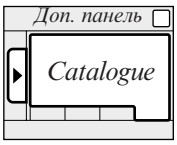





При использовании бумаги для печати, формат которой не соответствует ни одному из стандартных, его необходимо зарегистрировать.
стр.20... Подготовка к печати
стр.97... Изменение информации о бумаге.

ЗАМЕЧАНИЕ

- *Можно зарегистрировать до шести пользовательских форматов.*
- *При необходимости пользовательский формат может быть изменен или удален.*
  стр.146... Изменение установок и имен пользовательских форматов.
  стр.150... Удаление зарегистрированных ползовательских форматов.

Регистрация пользовательского формата (П.Ф.)

1 **В окне доп. панели выведите закладку [Catalogue] (каталог) и нажмите в нем кнопку [Properties] (свойства).**

Появится окно [Properties] (свойства).

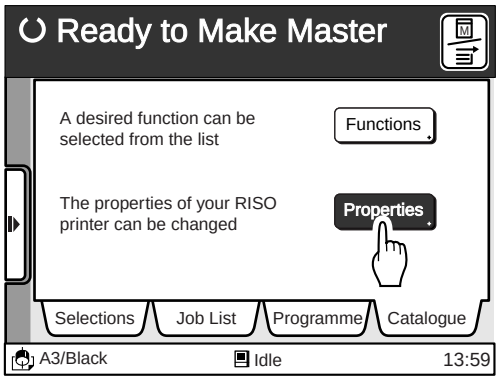

2 **Кнопками [◄] или [►] выведите кнопку [Custom Paper Entry] (ввод п.ф.).**

Детальнее окно [Properties] описано в разделе "Настройка начальных установок" (стр.154).

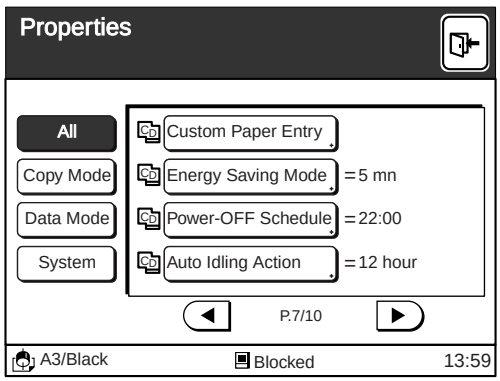

3 Нажмите кнопку [Custom Paper Entry] (ввод п.ф.)

Появится основное окно [Custom Paper Entry] (ввод п.ф.).

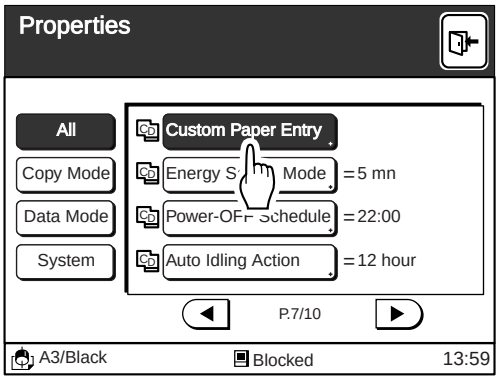

4 Нажмите кнопку [Register] (регистрация).

Будет выведено сообщение [Select a Frame for Custom Paper Size Entry] (выберите кнопку для ввода п.ф.).

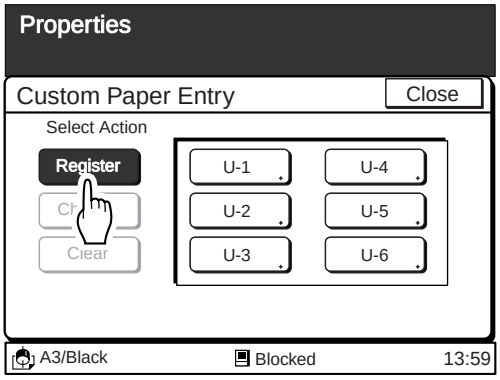

5 Нажмите одну из свободных кнопок.

Могут выбираться только свободные кнопки (Занятые будут выводиться серым цветом).

Важно!
Если свободных кнопок нет, то удалите один из ненужных форматов.
стр.150... Удаление зарегистрированных пользовательских форматов.

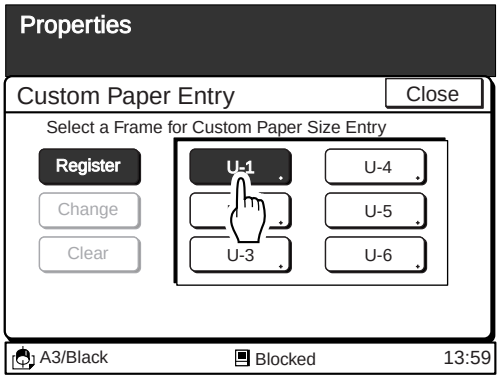

6 Введите размеры бумаги.

Клавишами [▲] или [▼] или цифровыми клавишами введите длину и ширину бумаги.

- *Для сдвига курсора используйте клавишу [✳] или непосредственно нажимайте поле ввода.*
- *Клавиша [C] возвращает к значениям по умолчанию.*
- *Допустимые диапазоны ввода указаны под полями.*
- *Имя п.ф. выведено над кнопкой [Rename] (переименовать). Формату можно задавать имя или менять его.*
стр.146... Изменение установок и имен пользовательских форматов.

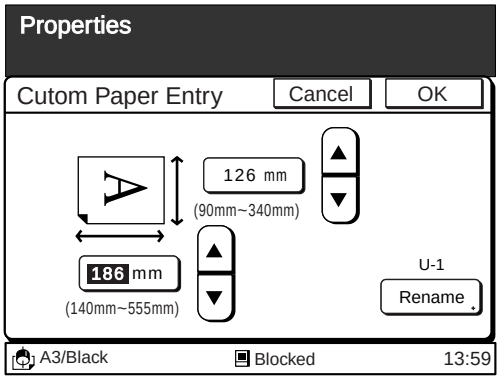

7 **Нажмите кнопку [OK].**

Окно вернется к основному окну [Custom Paper Entry].
Нажмите кнопку [Cancel] для возврата к основному [Custom Paper Entry] без внесения каких-либо изменений.

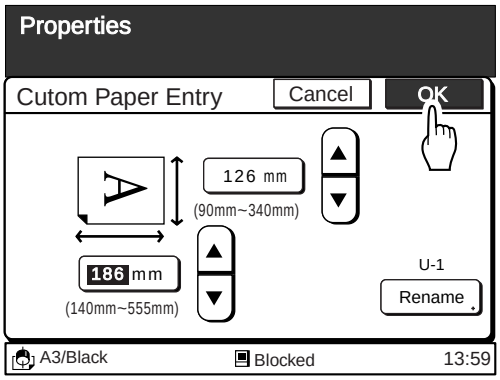

8 **Нажмите кнопку [Close]** *(закрыть).*

Окно вернется к окну [Properties] (свойства).

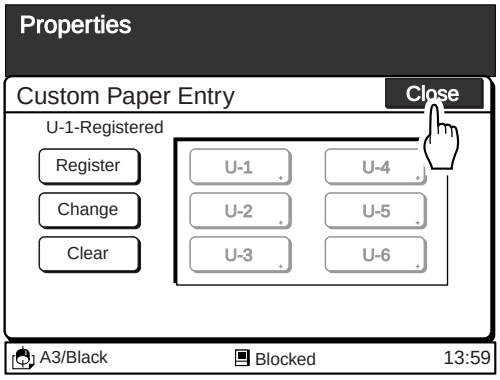

9 **Нажмите кнопку [Exit] в верхнем правом углу окна.**

Зарегистрированные п.ф. используются при замене бумаги и при изменении информации о бумаге.
стр.20... Подготовка к печати.
стр.97... Изменение информации о бумаге.

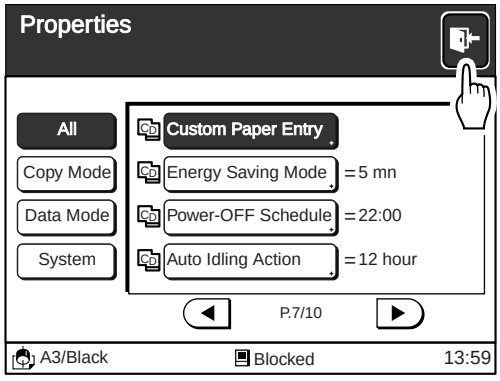

Изменение установок и имен пользовательских форматов

1 **Выведите окно [Properties] (свойства).**

Его вывод описан в шаге 1 на стр.144.

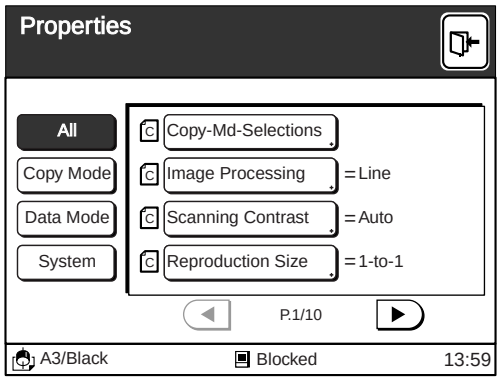

2 **Кнопками [◄] или [►] выведите кнопку [Custom Paper Entry] (ввод п.ф.).**

Детальнее окно [Properties] описано в разделе "Настройка начальных установок" (стр.154).

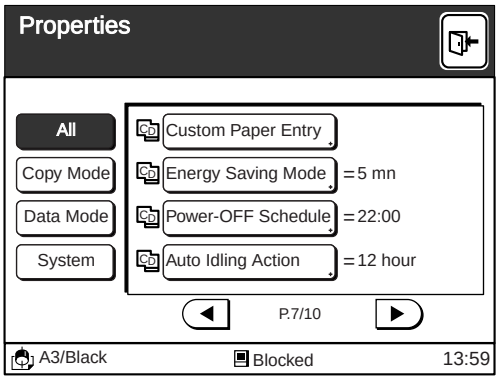

3 **Нажмите кнопку [Custom Paper Entry] (ввод п.ф.)**

Появится основное окно [Custom Paper Entry] (ввод п.ф.).

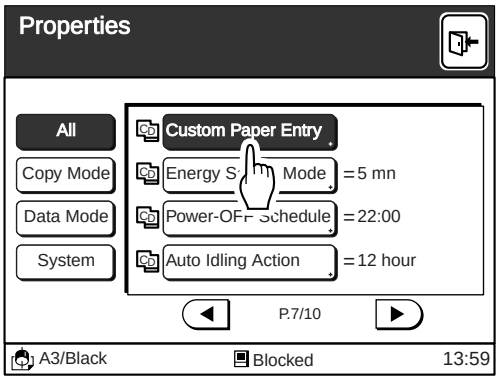

4 **Нажмите кнопку [Change] (изменить).**

Появится сообщение [Select a Paper Size to be Changed] (выберите формат для изменения)

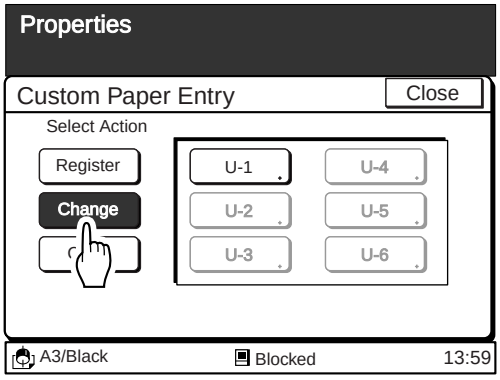

5 **Нажмите кнопку с форматом для изменения.**

Могут выбираться только кнопки с записанной информацией.

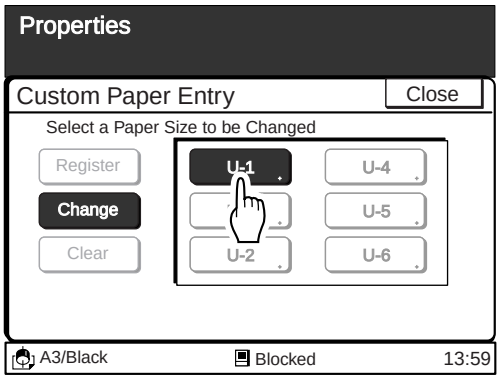

6 Измените размеры бумаги.

Клавишами [▲] или [▼] или цифровыми клавишами измените длину и ширину бумаги.

- *Для сдвига курсора используйте клавишу [✳] или непосредственно нажимайте поле ввода.*
- *Клавиша [C] возвращает к значениям по умолчанию.*
- *Допустимые диапазоны ввода указаны под полями.*
- *Имя п.ф. выведено над кнопкой [Rename] (переименовать).*

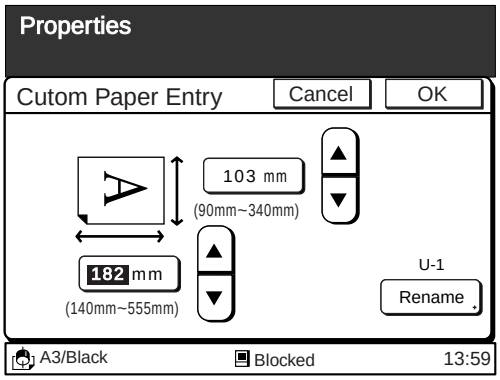

ЗАМЕЧАНИЕ

- *Пропустите этот шаг, если не требуется изменение формата.*
- *Перейдите к шагу 11, если не требуется изменение имени.*

7 Нажмите кнопку [Rename].

Появится окно [Rename] (переименовать).

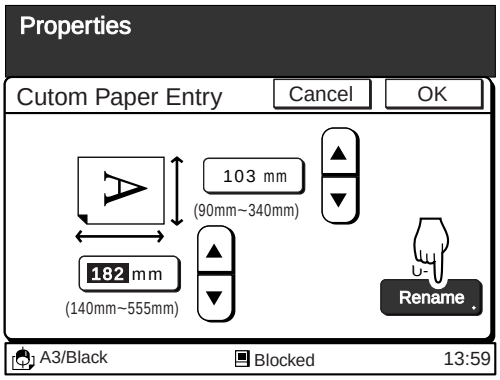

8 Введите новое имя для выбранного формата.

Регистр переключается кнопкой [Shift].

- *Длина имени должна быть не более 10 символов*
- *Числовые значения можно вводить цивровыми клавишами.*
- *Кнопка [◄C] удаляет последнюю введенную букву (одно нажатие удаляет одну букву).*

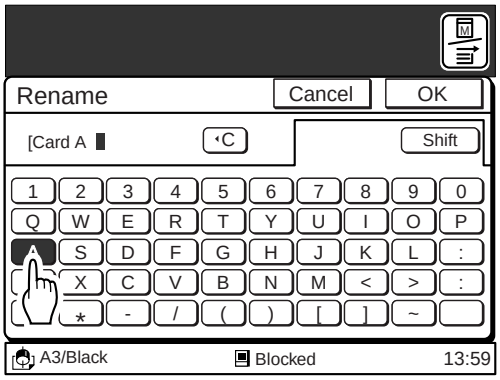

9 **Нажмите кнопку [OK].**

Окно вернется к окну [Custom Paper Entry]. В нем будет выведено новое имя формата.

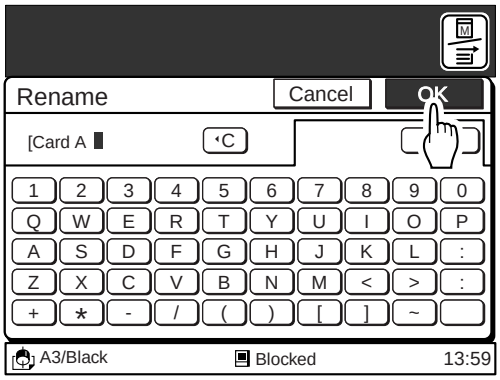

10 **Нажмите кнопку [OK].**

Окно вернется к основному окну [Custom Paper Entry] (ввод п.ф.).

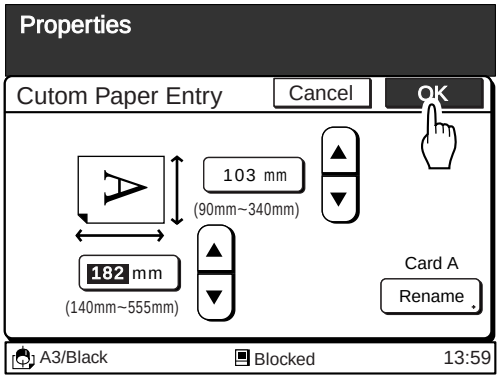

11 **Нажмите кнопку [Close] (закрыть)**

Окно вернется к окну [Properties] (свойства).

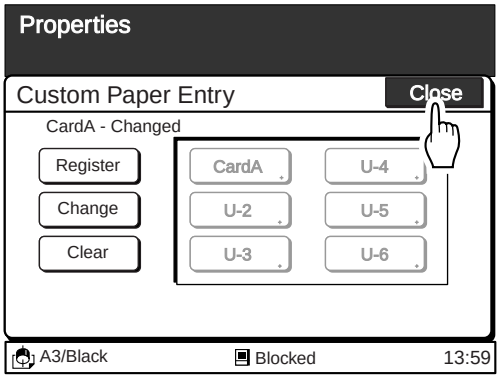

12 **Нажмите кнопку [Exit] (выход) в верхнем правом углу окна.**

Зарегистрированные п.ф. используются при замене бумаги и при изменении информации о бумаге.
стр.20... Подготовка к печати.
стр.97... Изменение информации о бумаге.

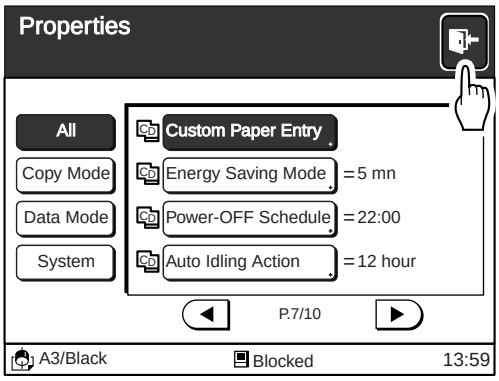

Удаление зарегистрированных пользовательских форматов

1 **Выведите окно [Properties] (свойства).**

Его вывод описан в шаге 1 на стр.144.

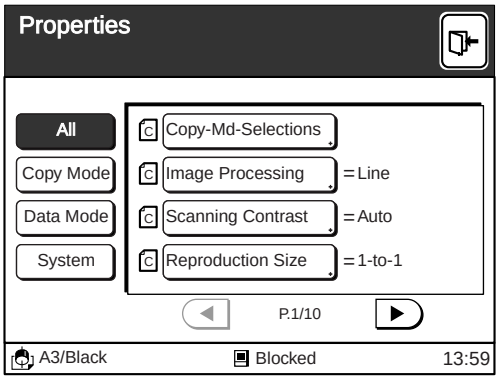

2 **Кнопками [◄] или [►] выведите кнопку [Custom Paper Entry] (ввод п.ф.).**

Детальнее окно [Properties] описано в разделе "Настройка начальных установок" (стр.154).

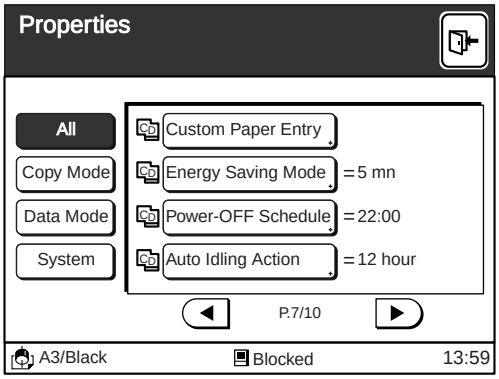

3 **Нажмите кнопку [Custom Paper Entry] (ввод п.ф.)**

Появится основное окно [Custom Paper Entry] (ввод п.ф.).

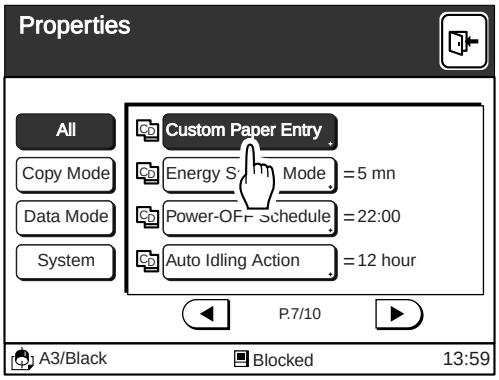

4 **Нажмите кнопку [Clear] (удалить).**

Появится сообщение [Select a Paper Size Frame to be Cleared] (выберите формат для удаления)

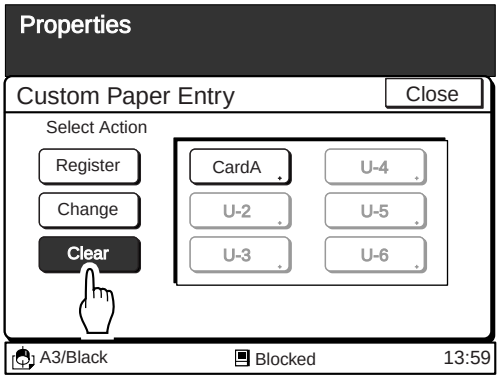

5 Нажмите кнопку с удаляемым форматом.

Можно выбирать только кнопки с записанной информацией.

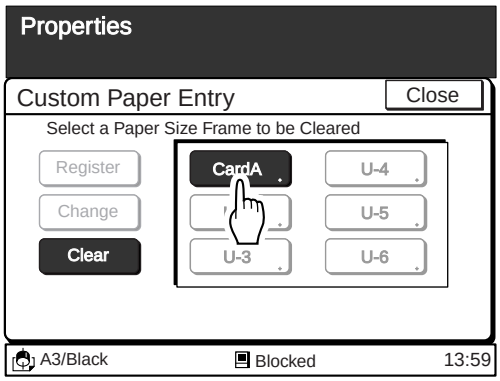

6 Проверьте удаляемую информацию и нажмите кнопку [Clear].

Зарегистрированный формат будет удален и окно возвращается к основному окну [Custom Paper Entry] (ввод п.ф.).

ЗАМЕЧАНИЕ *Кнопке будет присвоено имя, используемое по умолчанию*

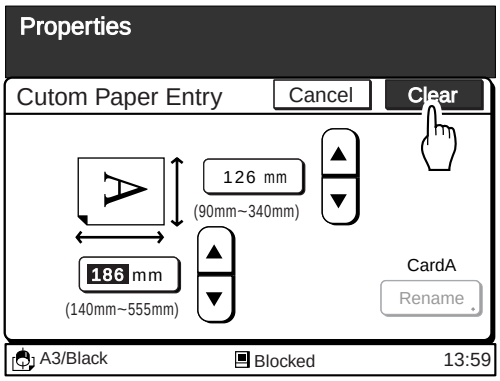

7 Нажмите кнопку [Close] (закрыть).

Окно вернется к окну [Properties] (свойства).

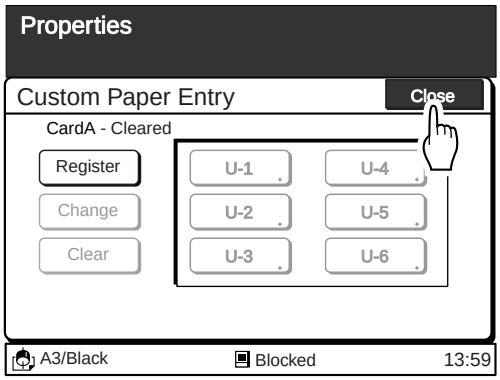

8 Нажмите кнопку [Exit] (выход) в верхнем правом углу экрана.

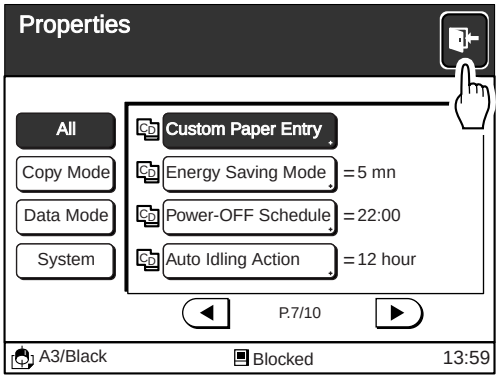

Печать на конвертах

Меняя положение стандартного лотка подачи, можно вести печать на конвертах

Важно!
По завершении печати на конвертах верните стандартный лоток подачи в исходное положение.

1 Зарегистрируйте формат конверта.

стр.144... Регистрация нестандартных форматов.

2 Выставьте стандартный лоток подачи в положение для печати конвертов.

1 Полностью опустите лоток подачи и максимально раздвиньте его направляющие.

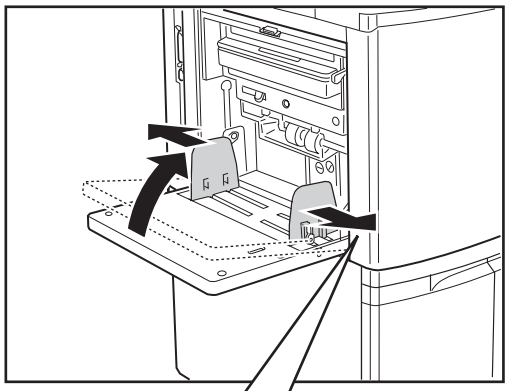

2 Приподнимите стандартный лоток подачи. Стопоры лотка подачи проскользнут в зацепы и зафиксируют лоток в наклонном положении

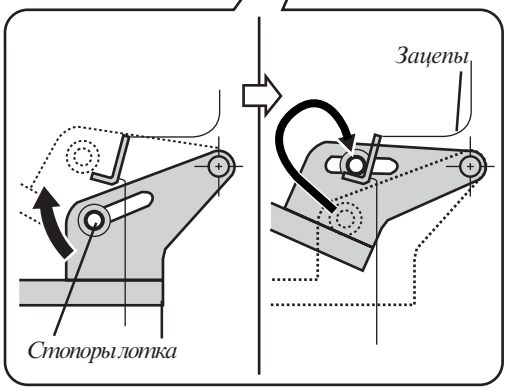

3 Загрузите конверты в лоток подачи.

1 Конверты загружаются заклеенной стороной к ризографу.

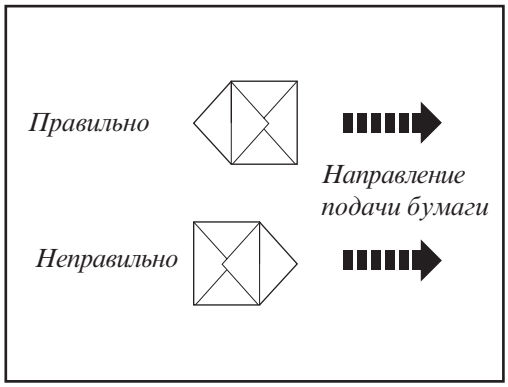

2 Сдвиньте направляющие согласно ширине конвертов и зафиксируйте их.
3 Задайте формат и тип бумаги в окне [Paper Stock Change] (изменение запаса бумаги). После задания нажмите кнопку [OK].
- *Размер: введенный на шаге 1.*
- *Тип: [Special] (специальный).*

4 Поставьте рычаг изменения прижима бумаги в положение [Card] (карточная).

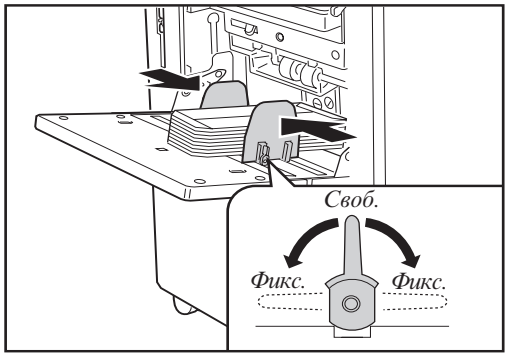

4 Положите оригинал на место.

При необходимости задайте функцию [Rotate] (повернуть).
стр.116... Поворот оттиска на 180 градусов.

5 Начните печать.

6 Верните стандартный лоток подачи в исходное положение.

Полностью опустите лоток подачи и максимально раздвиньте его направляющие. Приподнимите лоток подачи на 45 градусов или больше и медленно опустите его в горизонтальное положение.

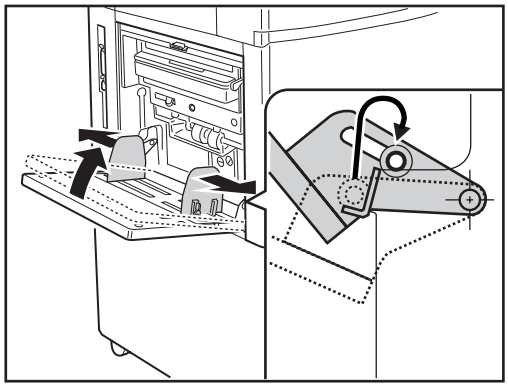

ЗАМЕЧАНИЕ *Для некоторых типов конвертов может быть более предпочтительно горизонтальное положение лотка. Если конверты подаются плохо, верните лоток в горизонтальное положение.*

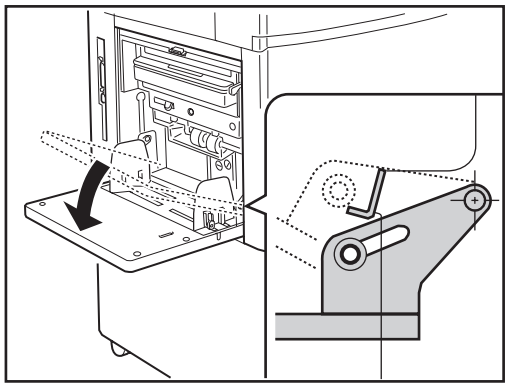

Настройка начальных установок

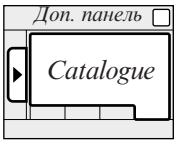





Ряд начальных установок может быть изменен. Они будут применены к ризографу при его включении или прижатии клавиши общего сброса более одной секунды.

ЗАМЕЧАНИЕ *После изменения начальных установок они остаются действующими до очередного изменения.*

Изменение начальных установок

1 **Выведите окно закладки [Catalogue] (каталог) и нажмите кнопку [Properties] (свойства).**

Появится окно с подтверждением операции.

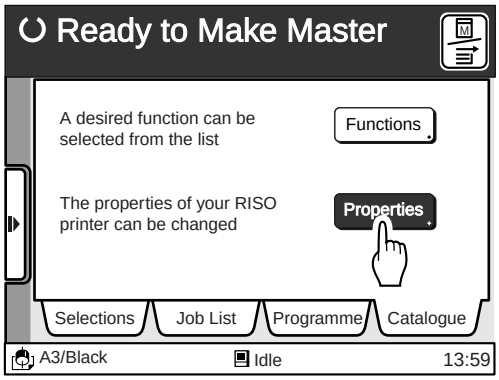

2 **Нажмите кнопку [OK].**

Появится окно [Properties] (свойства)
Нажмите кнопку [Cancel] для отмены операции и возврата к окну закладки [Catalogue].

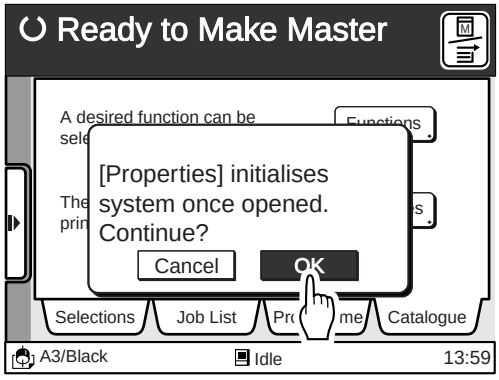

3 Выберите функцию, начальная установка которой будет изменена.

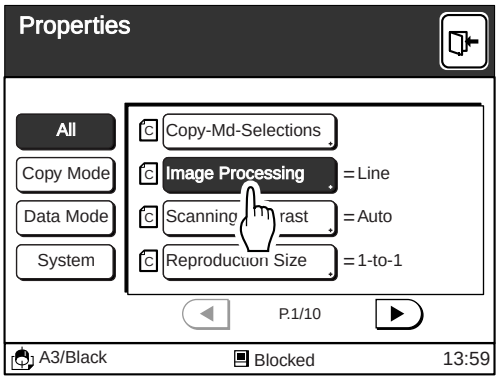

В окне [Properties] выводятся функции, чьи начальные установки могут быть изменены.

- *Текущие установки (за некоторым исключением) показаны рядом с кнопками функций.*
- *Если в окне нужная кнопка не выведена, то с помощью кнопок [◄] или [►] прокрутите весь список.*

< Кнопки выбора функций >

Кнопки выбора функций в меню [Properties] (свойства) показывают только свойства выбранной функции. Существуют 4 кнопки, описываемых в таблице справа.
стр.157... Изменяемые установки и их опции.

All	*Выводит все клавиши функций*
Copy Mode	*Выводит клавиши функций, используемых только в режиме копирования.*
Data Mode	*Выводит клавиши функций, используемых только в режиме данных.*
System	*Выводит клавиши функций, относящиеся к системе (общие для режима копирования и режима данных).*

< Пиктограммы >

Пиктограммы, выводимые слева от клавиш функций, указывают на соотнесенную категорию.

C *: Функции, используемые только в режиме копирования..*

D *: Функции, используемые только в режиме данных..*

CD *: Функции, относящиеся к системе (общие для режима копирования и режима данных).*

4 Измените начальные установки.

В зависимости от функции метод изменения варьируется.

- *Нажмите кнопку [◄] или [►] или непосредственно нажмите кнопку выбора, выводимую в каждом окне.*
- *Нажмите кнопку [OK] после внесения изменений в каждом пункте.*
- *Нажмите кнопку [Cancel] для отмены операции и закрытия окна.*

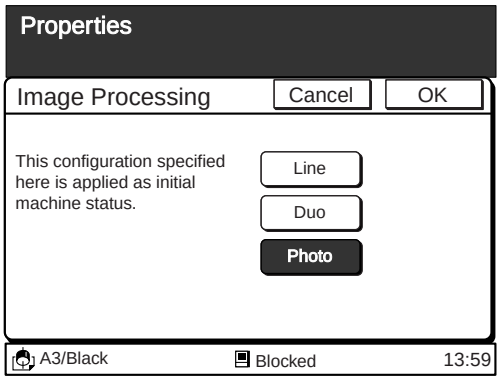

5 Нажмите кнопку [Exit] (выход) в верхнем правом углу окна.

К выбранным пунктам будут применены новые установки.

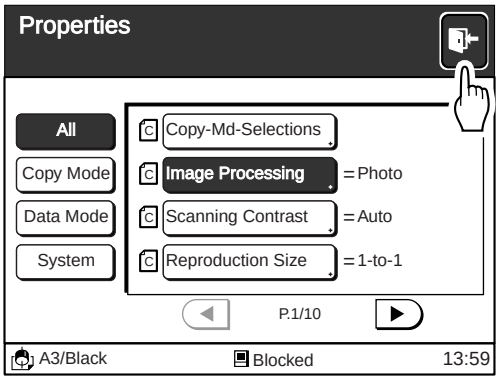

Изменяемые установки и их опции

Ниже показаны функции, начальные установки которых могут быть изменены.
Опции в рамке являются установками по умолчанию..
В зависимости от модели ризографа и конфигурации дополнительных устройств некоторые пункты могут быть не показаны.

"Категория" в таблице указывает кнопки выбора функций, отображаемые в окне [Properties] (свойства) для их быстрого вызова.
стр.155... Кнопки выбора функций.

ЗАМЕЧАНИЕ *Измененные установки начинают действовать после закрытия окна [Properties] (свойства).*

Установка и описание	Опции	Категория и ссылка
Copy-Md-Selections (выборы режима копир.) *Позволяет в режиме копирования запись часто используемых функций в закладке [Selections].*		*Режим копиров. стр.117* *Быстрый вызов функций*
Image Processing (обработка изображения) *Выбор начального режима обработки изображений.*	*[Line], Duo, Photo* *(Текст, Комби, Фото)*	*Режим копиров. стр.56* *Фото/полутоновая обработка*
Scanning Contrast (контрастность сканир.) *Выбор начальной установки контрастности снанирования..*	*[Auto] (Авто)* *Manual (Level 1, 2, 3, 4, 5)* *(Вручную; уровни 1—5)*	*Режим копиров. стр.64* *Изменение контрастности оттисков*
Reproduction Size (масштабирование) *Выбор начальной установки масштабирования..*	*[1-to-1], Auto* *(100%, Авто)*	*Режим копиров. стр.59* *Масштабирование оригиналов*
Halftone Curve Type (настройка полутонов) *Выбор начальной установки полутоновой обработки в режимах [Duo] (Комби) и [Photo] (Фото).*	*Highlight: 1 (светлее), [2 (станд.)], (светлые) 3 (темнее).* *Shadow: 1 (светлее), [2 (станд.)], (тени) 3 (темнее).*	*Режим копиров. стр.110* *Поучение улучшенных оттисков*
Margin-Plus Rate (величина полей) *Задает начальное значение изменения полей.*	*От 90 до 99%* *По умолчанию: [95%]*	*Режим копиров. стр.59* *Масштабирование оригиналов*
[MULTIUP] Display (кнопка [MULTIUP]) *Вывод кнопки [MULTIUP] (мультиплицирование) в окне главной панели.*	*ON, [OFF]* *(Вкл., Выкл.)*	*Режим копиров. стр.86* *Печать нескольких оригиналов одновр.*
Data-Md-Selections (выборы режима данных) *Позволяет в режиме данных запись часто используемых функций в закладке [Selections].*		*Режим данных стр.117* *Быстрый вызов функций*

Установка и описание	Опции	Категория и ссылка
Controller Link (связь с контроллером) *Выбирайте опцию [ON] при подключении дополнительного внешнего контроллера. При этом в зоне действий окна режима данных будет выведена кнопка [I/F].*	*ON,* [*OFF*] *(Вкл., Выкл.)*	*Режим данных*
Auto Process Mode (автоматическая печать) *Выбор начального состояния функции автоматической печати.*	*ON,* [*OFF*] *(Вкл., Выкл.)*	*Система стр.71 Автоматическая печать*
Display Priority (приоритет дисплея) *Задает вывод начального окна.*	[*Copy mode*] *(реж. копир.)* *Data mode (реж. данных)*	*Система*
Print Speed (скорость печати) *Задает начальную скорость печати (копий/мин.).*	*Level 1 (=60)* *Level 2 (=80)* [*Level 3 (=100)*] *Level 4 (=110)* *Level 5 (=120)*	*Система стр.67 Изменение скорости печати*
Print Density (плотность печати) *Задает начальную плотность печати.*	*Level 1 (=Светлый)* *Level 2 (=Средний светлый)* [*Level 3 (=Стандарт)*] *Level 4 (=Средний темный)* *Level 5 (=Темный)*	*Система стр.68 Изменение плотности печати*
Reservation Period (период задержки) *Задает время ограничения команд вывода данных документа с компьютера.* • *Опция [Standard] (стандарт) задает период ограничения прерывания данных после предыдущего печатного задания.* • *Опция [Extension] (увеличение) задает время ограничения прерывания данных после истечения стандартного периода, если кнопка [Reserved] была нажата*	• *Стандарт: 1—99 сек. (По умолчанию:* [*30 сек.*]*)* • *Увеличение: 1—99 мин. (По умолчанию:* [*5 мин.*]*)*	*Система стр.73 Увеличение периода задержки*
Double Feed Check (проверка двойной подачи) *Активизирует функцию проверки двойной подачи при одновременной подаче нескольких листов. При включенной функции печать приостанавливается при обнаружении подачи нескольких листов.*	[*ON*]*, OFF* *(Вкл., Выкл.)*	*Система стр.101 Предотвращение ошибок подачи/ выдачи бумаги*
[D-CHECK] (дисплей [Двойная подача]) *Выводит кнопку [D-CHECK] в окне главной панели.*	*ON,* [*OFF*] *(Вкл., Выкл.)*	*Система*
[Renew Pg] Display (дисплей [Обновить стр.]) *Выводит кнопку [Renew Pg] в окне главной панели.*	[*ON*]*, OFF* *(Вкл., Выкл.)*	*Система*

Установка и описание	Опции	Категория и ссылка
Fine Adjust Mode (тонкая настройка) *Включает режим тонкой настройки. Нажатие клавиш сдвига оттиска приводит к его сдвигу с шагом 0.25 мм.*	*ON,* [*OFF*] *(Вкл., Выкл.,)*	*Система* *стр.69* *Сдвиг оттиска*
Custom Paper Entry (ввод пользовательского формата) *Регистрирует нестандартный формат бумаги для печати.*		*Система* *стр.144* *Регистрация нестандартных форматов*
Energy Saving Mode (энергосбережение) *Выбор энергосбережения в режиме бездействия. Имеются два режима: [Auto Power-off] (авто отключение питания) и [Auto Sleep] (дежурный). Если выбран [Auto Power-off], то силовое питание автоматически отключается после заданного периода бездействия ризографа. Если выбран [Auto Sleep], то питание отключается только для панели управления, одновременно позволяя ризографу получать данные даже в режиме энергосбережения. Можно задавать время бездействия для перевода ризографа в этот режим.*	• *Энергосберегающий режим:* [*Auto-Sleep*], *Auto Power-Off, OFF* *(Дежурный, Откл. питания, Нет)* • *Период: от 1 до 60 мин.* *(По умолчанию* [*5 мин.*]*)*	*Система*
Power-OFF schedule (расписание отключения) *Отключает питание ризографа при наступлении заданного времени (любое время по 24-х часовой шкале). Однако питание не отключается, если ризограф работает (включая и его внешнее оборудование) или в это время идет передача данных на ризограф.*	• *Отключение: ON,* [*OFF*] • *Время: (нет ввода)*	*Система*
Auto Idling Action (действие холостого хода) *Включает или отключает холостой ход ризографа. Здесь также задаются интервал включения холостого хода и число оборотов барабана.*	• [*ON*], *OFF* *(Вкл., Выкл.)* • *Интервал: 1—12 час.* *(По умолчанию* [*12 час.*]*)* • *Вращение: от 1 до 3* *(По умолчанию —* [*1*]*)*	*Система* *стр.80* *Режим холостого хода*
Volume Alarm Cue (сигнал об остатках) *Выбор задержки для вывода на экран кнопки [Volume Alarm] (Остаток материала).*	*Earlier,* [*Standard*]*, Later* *(Раньше, Стандартно, Позже)*	*Система* *стр.164* *Проверка количества расходных материалов*
Minimum Print Q'ty (мин. количество копий) *Задание минимального количества копий, печатаемых с одного мастера.*	*от* [*1*] *до 99 (копий)*	*Система*

Установка и описание	Опции	Категория и ссылка
Feed Tray Relay (только RP3790) (смена лотка подачи) *Активизирует функцию [Feed Tray Relay], меняющую подачу из лотков. Если включена функция [Triple-Tray Source] (тройная подача), то бумага подается из лотков в очередности: Стандартный лоток подачи → Лоток 2 → Лоток 1*	*ON, OFF* *(Вкл., Выкл.)*	*Система стр.65 Автоматический выбор бумаги*
Triple-Tray Source (только RP3790) (тройная подача) *Подключение стандартного лотка к функции [Feed Tray Relay] (смена лотков подачи).*	*ON, OFF* *(Вкл., Выкл.)*	*Система стр.65 Автоматический выбор бумаги*
Job Separator Line (линия разделителя тиража) *Открытие/закрытие линии при дополнительном разделителе тиража.*	*ON, OFF* *(Вкл., Выкл.)*	*Режим данных*
Beep Sound (звуковой сигнал) *Включение/выключение сигнала при операциях с клавишами и кнопками, изменении статуса и возникновении ошибок.*	*ON, OFF* *(Вкл., Выкл.)*	*Система*
Clock/Calendar (часы/календарь) *Изменяет системное время и дату (Системное время используется при приеме данных в режиме данных).*		*Система*
Basic Displayed Language (язык дисплея) *Выбор языка дисплея. Проконсультируйтесь у сервисного специалиста.*		*Система*
Communication Mode *Выбор текущего режима связи..*	*Local, Remote* *(Локальное, удаленное)*	*Режим данных стр.32 Подключение к компьютеру*
RMT Data Receiver (удаленный приемник данных) *Выбирает приемное устройство для режима удаленной передачи (Доступно только в режиме удаленной передачи)*	*Modem, TA, Cell.Phone* *(Модем, TA, сотовый тел.)* **ЗАМЕЧАНИЕ** *Проконсультируйтесь у сервисного специалиста о подходящей модели.*	*Режим данных стр.53 Изменение настроек режима данных*
RMT Error Transact *Выбор обработки ошибок связи в режиме удаленной передачи.* *Для приостановки передачи данных при возникновении ошибки выбирайте [Pause]. Для продолжения передачи и игнорирования данных, вызвавших ошибку, выбирайте "Skip the Error". (Доступно только в режиме удаленной передачи)*	*Skip Error, Pause* *(Пропуск ошибки, Пауза)* **ЗАМЕЧАНИЕ** *Если выбрана [Pause], то в окне главного дисплея будет выведено сообщение о возникновении ошибки при передаче данных. Момент возникновения ошибки можно проверить путем распечатывания полученных данных.*	*Режим данных стр.53 Изменение настроек режима данных*
Serial Com. Speed (скорость передачи) *Выбор скорости последовательной передачи между ризографом и приемным устройством в режиме удаленной передачи.* *(Доступно только в режиме удаленной передачи)*	*11520bps, 57600bps, 38400bps, 19200bps, 9600bps, 4800bps, 2400bps*	*Режим данных*

Установка и описание	Опции	Категория и ссылка
AT Command Output (вывод модемных AT-команд) *Выводит выбранную AT-команду на подключенное устройство приема данных (модем или TA). Передачей AT-команды можно проверять надежность связи выбранного устройства приема данных и ризографа. Детальное описание AT-команд изожено в руководстве пользователя соответствующего устройства приема.* *(Доступно только в режиме удаленной передачи)*	*См. таблицу ниже*	*Режим данных*
Owner Name Entry (ввод имени) *Задание имени владельца, автоматичеки присваиваемое файлам, созданным в режиме сканирования.*		*Режим данных стр.51* *Изменение имени владельца*

AT-команды

No.	*AT-команда*	*No.*	*AT-команда*	*No.*	*AT-команда*	*No.*	*AT-команда*
001	*ATB0&W*	*013*	*AT&B0&W*	*025*	*AT&M5&W*	*037*	*AT\N3&W*
002	*ATB1&W*	*014*	*AT&B1&W*	*026*	*AT&M6&W*	*038*	*AT\N4&W*
003	*ATL0&W*	*015*	*AT&B2&W*	*027*	*AT&M7&W*	*039*	*AT\N5&W*
004	*ATL1&W*	*016*	*AT&D0&W*	*028*	*AT&W0*	*040*	*AT%X0&W*
005	*ATL2&W*	*017*	*AT&D1&W*	*029*	*AT&W1*	*041*	*AT%C0&W*
006	*ATL3&W*	*018*	*AT&D2&W*	*030*	*AT&Y0&W*	*042*	*AT%C1&W*
007	*ATM0&W*	*019*	*AT&D3&W*	*031*	*AT&Y1&W*	*043*	*AT%C2&W*
008	*ATM1&W*	*020*	*AT&F&W*	*032*	*AT\J0&W*	*044*	*AT%C3&W*
009	*ATM2&W*	*021*	*AT&F0*	*033*	*AT\J1&W*	*045*	*AT&K0&W*
010	*ATM3&W*	*022*	*AT&F1*	*034*	*AT\N0&W*	*046*	*AT&K1&W*
011	*ATY0*	*023*	*AT&M0&W*	*035*	*AT\N1&W*	*047*	*AT&K2&W*
012	*ATY1*	*024*	*AT&M4&W*	*036*	*AT\N2&W*	*048*	*AT&K3&W*

ЗАМЕЧАНИЕ *0 означает ноль.*