9.7 Разборка и замена

[А] Блок держателя отделения

1. Снимите кассету. (См.Рис. 2-6-12)
2. Release 4 hooks and remove separate holder assembly.

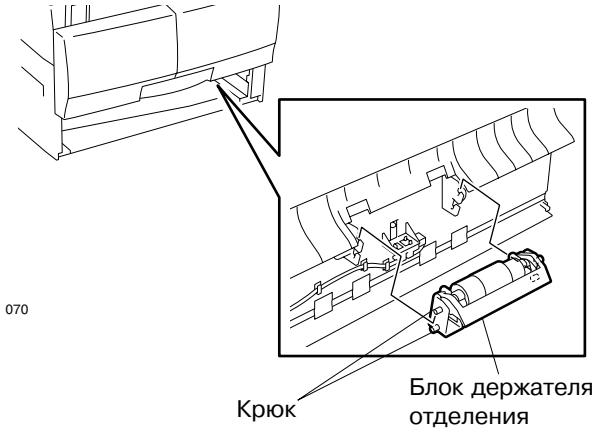


Рис. 9-7-1

[Б] Валик отделения

1. Снимите кассету. (См.Рис. 2-6-12)
2. Снимите блок держателя отделения. (См.Рис. 9-7-1)
3. Поднимите рычаг валика отделения и снимите блок валика отделения.
4. Снимите шпиндель, вытяните вал, снимите последовательно валик отделения, пружину отделения, шпиндель и кожух пружины.

Примечания: 1. Для того, чтобы отсоединить (присоединить) валик отделения от (к) пружине отделения, поворачивайте валик отделения в направлении стрелки.

2. Так ка пружина отделения покрыта маслом, не следует допускать касаний валика отделения пружиной.

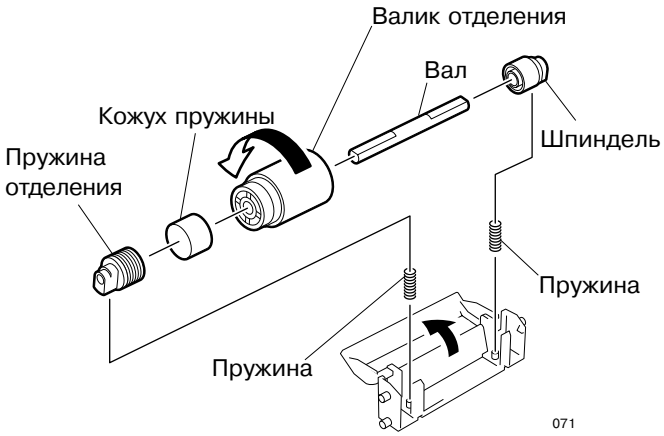


Рис. 9-7-2

[В] Блок поднятия лотка

1. Если к копиру подключен степлер STP (KK-1600), отсоедините кабель питания.
2. Снимите карман документации.
3. Снимите заднюю крышку. (См.Рис. 2-6-1)
4. Вывинтите 2 винта и освободите 2 зажима.
5. Отключите разъем и снимите блок поднятия лотка.

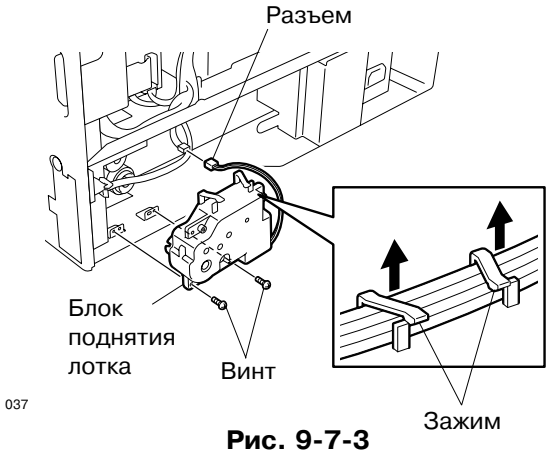


Рис. 9-7-3

[Г] Блок подхвата

1. Если к копиру подключены ADU (MD-0101) или SFB (MY-1016), отсоедините эти устройства.
2. Снимите кассету. (См.Рис. 2-6-12)
3. Снимите заднюю часть правой крышки. (См.Рис. 2-6-15)
4. Снимите блок держателя отделения. (См.Рис. 9-7-1)
5. Вывинтите 2 винта и снимите блок подхвата.

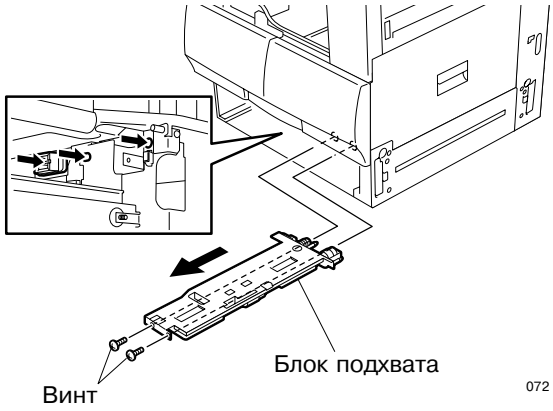


Рис. 9-7-4

[Д] Валик подхвата при подаче

1. Если к копиру подключены ADU (MD-0101) или SFB (MY-1016), отсоедините эти устройства.
2. Снимите кассету. (См.Рис. 2-6-12)
3. Снимите заднюю часть правой крышки. (См.Рис. 2-6-15)
4. Снимите блок держателя отделения. (См.Рис. 9-7-1)
5. Снимите блок подхвата. (См.Рис. 9-7-4)
6. Снимите стопорное кольцо и снимите валик подхвата при подаче.

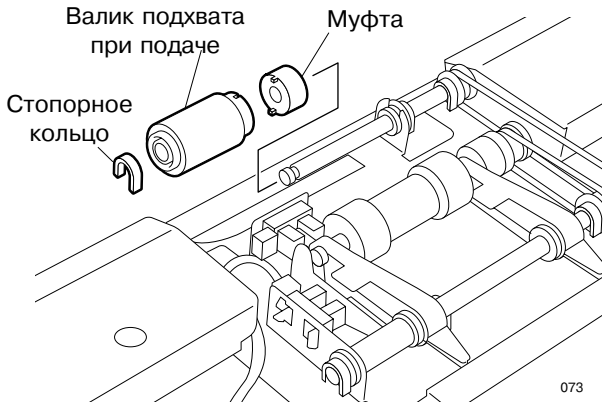


Рис. 9-7-5

[Е] Валик подхвата

1. Если к копиру подключены ADU (MD-0101) или SFB (MY-1016), отсоедините эти устройства.
2. Снимите кассету. (См.Рис. 2-6-12)
3. Снимите заднюю часть правой крышки. (См.Рис. 2-6-15)
4. Снимите блок держателя отделения. (См.Рис. 9-7-1)
5. Снимите блок подхвата. (См.Рис. 9-7-4)
6. Освободите 2 крюка.
7. Освободите приводной ремень 124 и снимите блок вала валика подхвата.
8. Отсоедините фиксатор и снимите катушку и муфту.
9. Отсоедините 2 фиксатора.

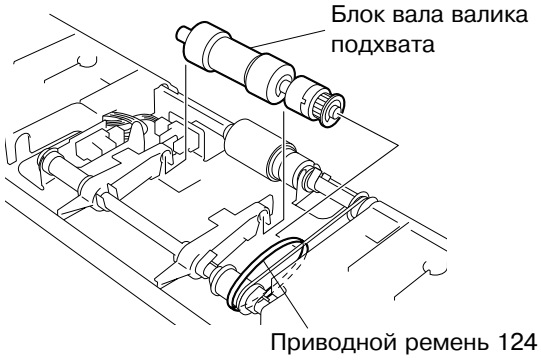


Рис. 9-7-6

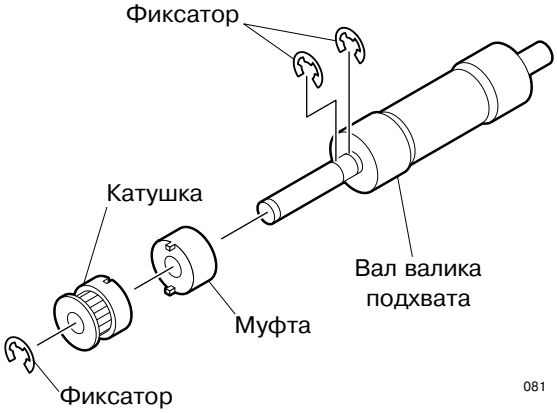


Рис. 9-7-7

ДЛЯ ЗАМЕТОК