12.6 Разборка и замена

[A] Блок двигателя проявителя

1. Если к копиру подключен степлер STP (KK-1600), отсоедините кабель питания.
2. Отсоедините карман документации.
3. Снимите картридж с тонером и блок проявителя.
4. Снимите заднюю крышку. (См.Рис. 2-6-1)
5. Снимите основную плату. (См.Рис.. 2-6-25)
6. Отключите разъемы передающей платы (CN32/CN39/CN54) и освободите зажим.

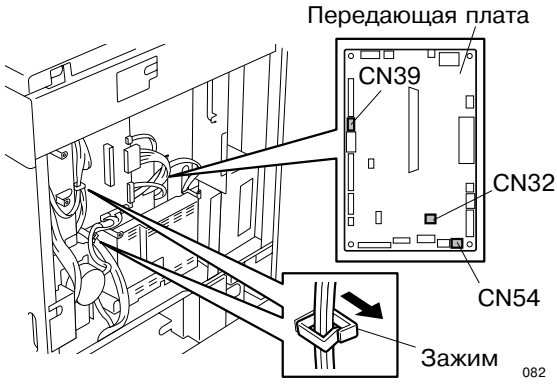

Рис. 12-6-1

7. Если к копиру подключено устройство двустороннего копирования ADU (MD-0101), откройте его
8. Откройте боковую крышку.
9. Откройте переднюю крышку.

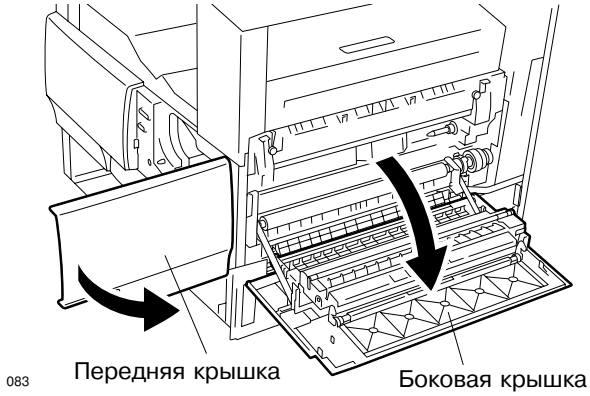

Рис. 12-6-2

10. Вывинтите 3 винта и снимите блок двигателя проявителя.

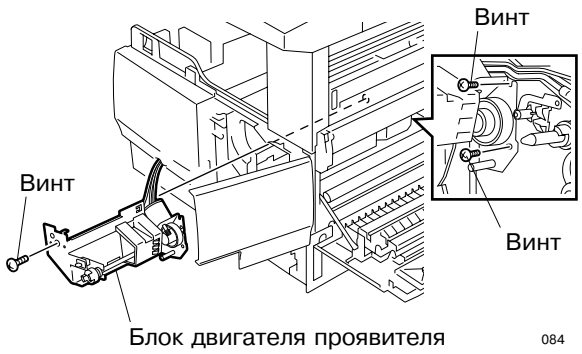

Рис. 12-6-3